

ENGLISH: Installation instructions for vertical window element

DEUTSCH: Einbauanleitung für das Zusatzelement Wand

FRANÇAIS : Notice d'installation de fenêtre d'allège

DANSK: Monteringsvejledning for facadelyselement

NEDERLANDS: Inbouw instructies voor het gevelement

ITALIANO: Istruzioni di montaggio per elemento verticale

ESPAÑOL: Instrucciones de instalación para ventana vertical

VELUX®

VFE/VFA/VFB

ENGLISH: Installation of roof window: See installation instructions enclosed with roof window. **Installation of flashing:** See installation instructions enclosed with flashing.

DEUTSCH: Montage des Dachflächenfensters: Siehe auch die dem Dachflächenfenster beiliegende Einbauanleitung. **Montage des Eindeckrahmens:** Siehe die dem Eindeckrahmen beiliegende Einbauanleitung.




FRANÇAIS : Installation de la fenêtre de toit : suivre les instructions de montage fournies avec la fenêtre de toit. **Installation du raccordement :** suivre les instructions de montage fournies avec le raccordement.



DANSK: Montering af ovenlysvindue: Se også monteringsvejledningen vedlagt ovenlysvinduet. **Montering af inddækning:** Se monteringsvejledningen vedlagt inddækningen.

NEDERLANDS: Plaatsen van dakvenster: Zie ook de inbouw instructies die bij het dakvenster zijn bijgevoegd. **Plaatsen van gootstuk:** Zie ook de inbouw instructies die bij het gootstuk zijn bijgevoegd.

ITALIANO: Per l'installazione delle finestre e dei raccordi, consultare anche le istruzioni di montaggio contenute negli imballi delle finestre e dei raccordi.

ESPAÑOL: Instalación de la ventana de tejado: Vea las instrucciones en el embalaje correspondiente. **Instalación del tapajuntas:** Vea las instrucciones en el embalaje correspondiente.

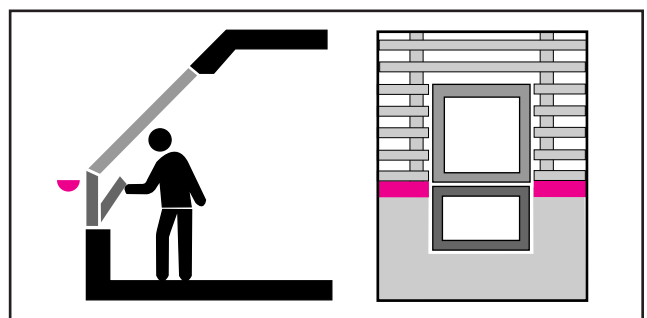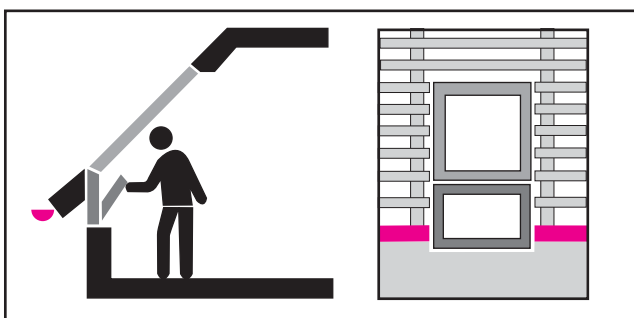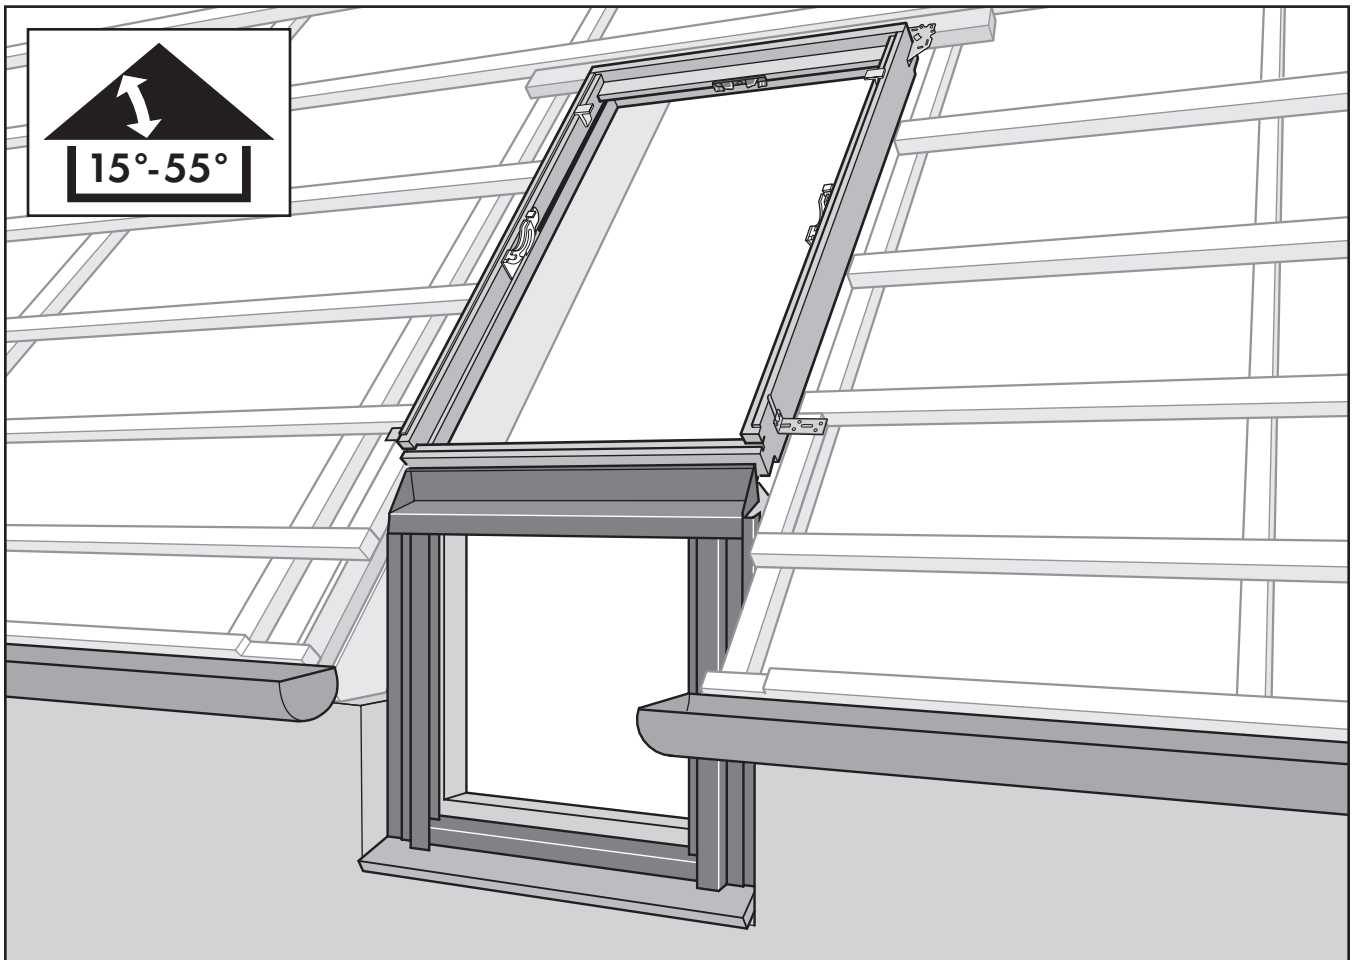

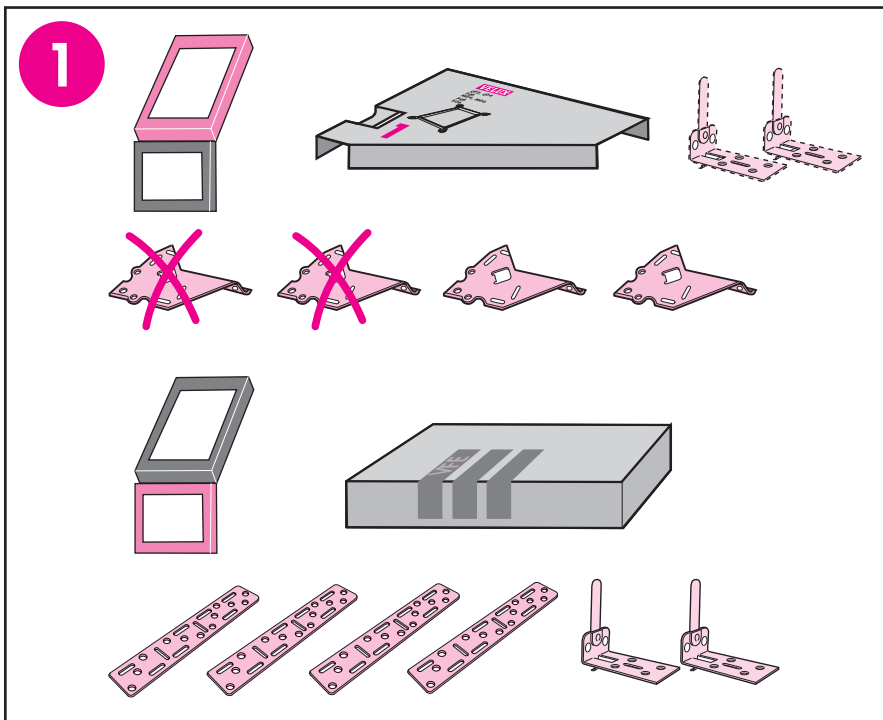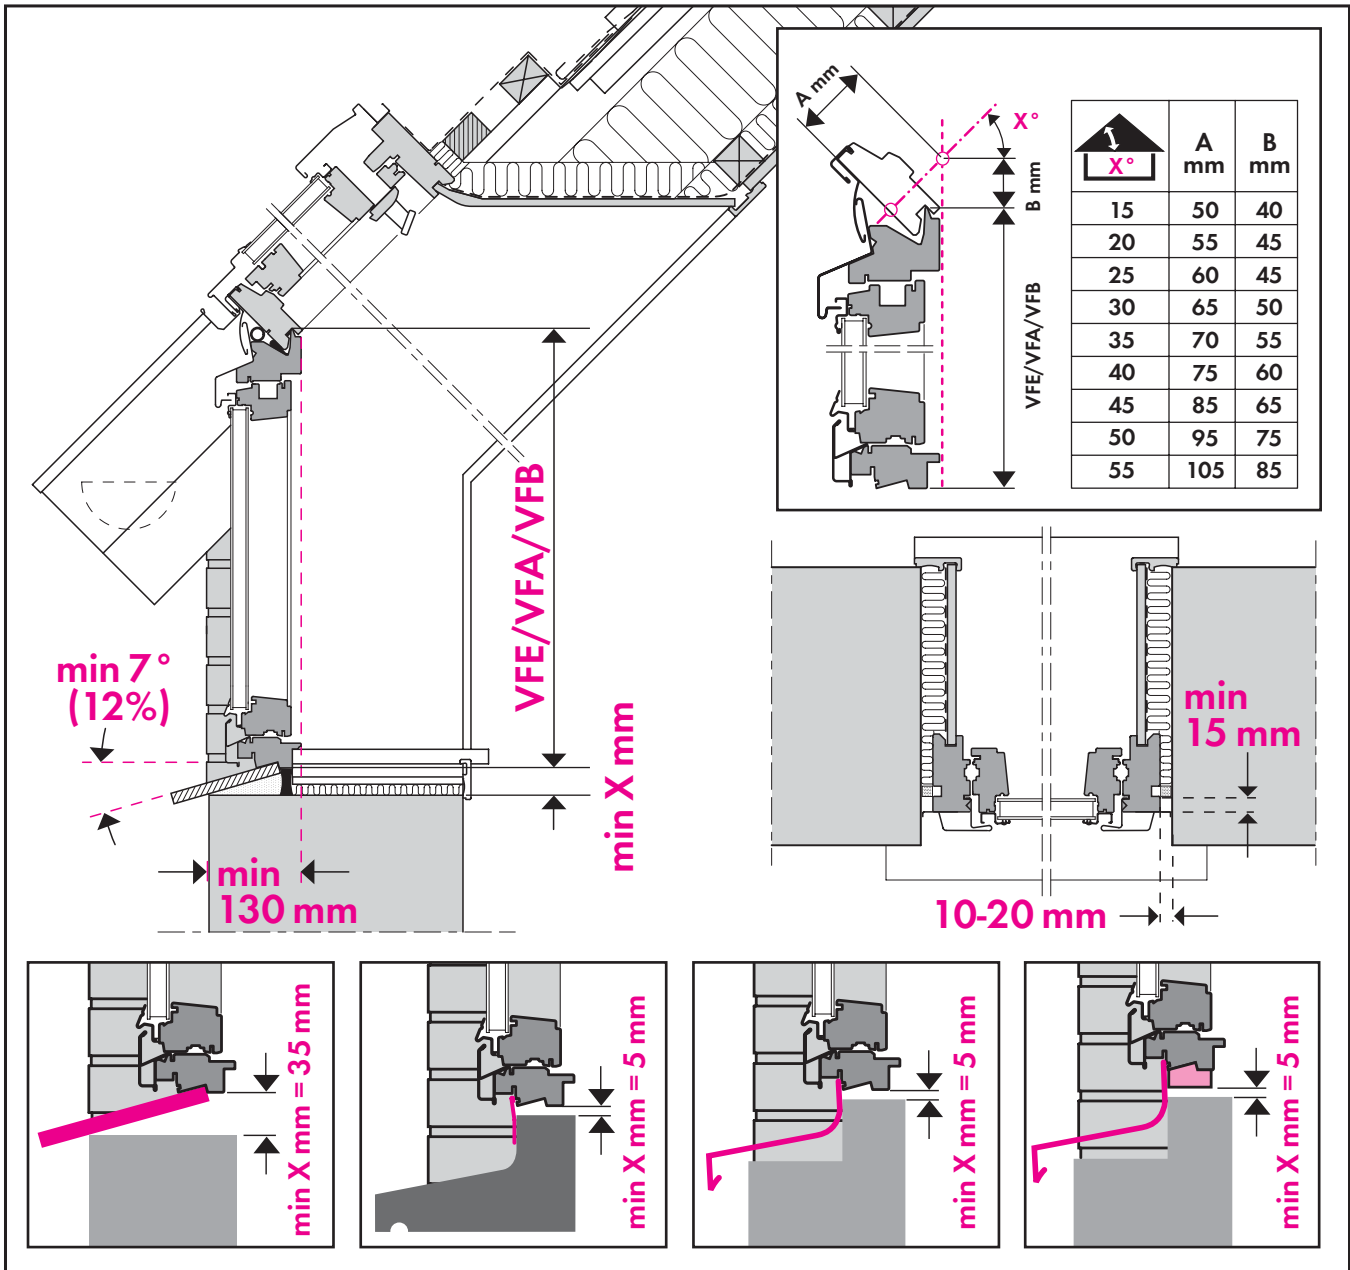

ENGLISH: Fixing brackets are supplied in the packaging, as shown.

DEUTSCH: Montagewinkel sind in dem gezeigten Beipack enthalten.


FRANÇAIS : Les pattes et les équerres de fixation sont fournies dans le carton décrit ci-contre.

DANSK: Monteringsvinkler er leveret i vist emballage.

NEDERLANDS: De montagebeugels bevinden zich in de getoonde verpakkingen.

ITALIANO: Le staffe sono fornite nell'imballo mostrato.

ESPAÑOL: Los soportes se suministran en el embalaje indicado.

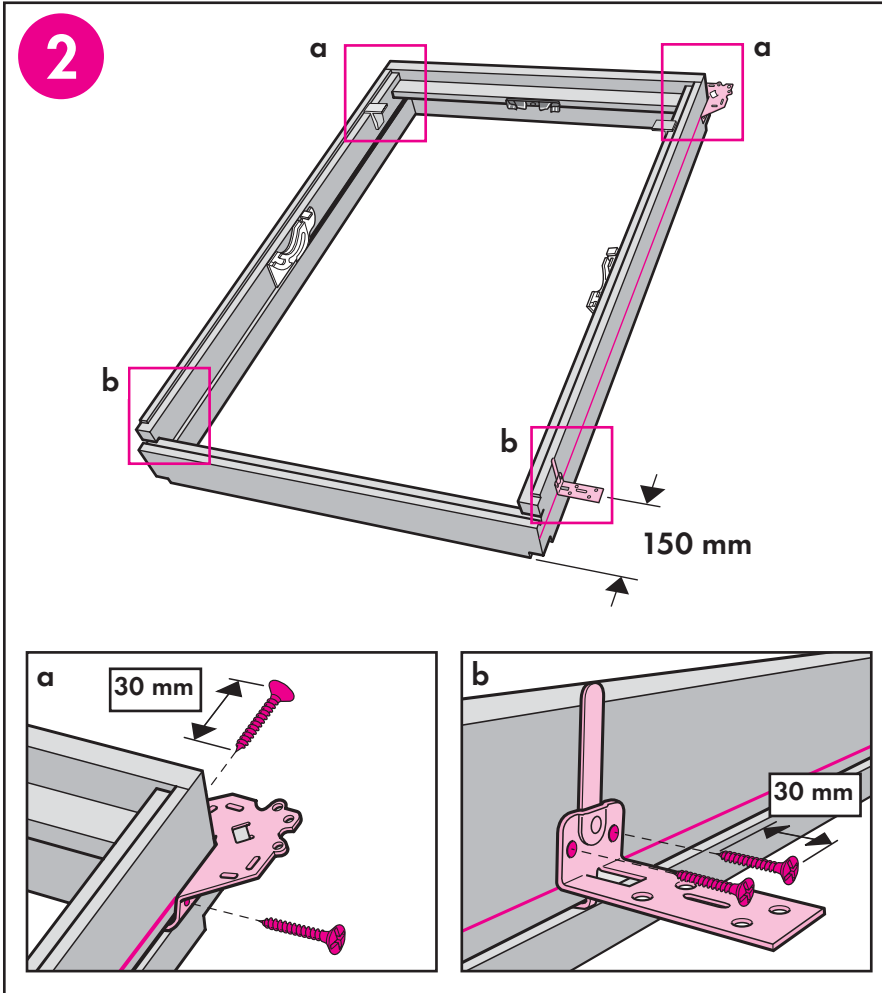

ENGLISH: Prepare roof window. Fix brackets as shown.

DEUTSCH: Das Dachflächenfenster vorbereiten. Montagewinkel wie dargestellt montieren.


FRANÇAIS : Préparation de la fenêtre de toit. Fixer les pattes de fixation sur la fenêtre suivant schémas.

DANSK: Ovenlysvinduet forberedes. Monteringsvinkler monteres som vist.

NEDERLANDS: Bereid het dakvenster voor. Bevestig de bevestigingshaakjes zoals afgebeeld.

ITALIANO: Predisporre la finestra. Fissare le staffe come illustrato.

ESPAÑOL: Prepare la ventana para tejados. Coloque las escuadras como se indica en las instrucciones de la ventana superior.

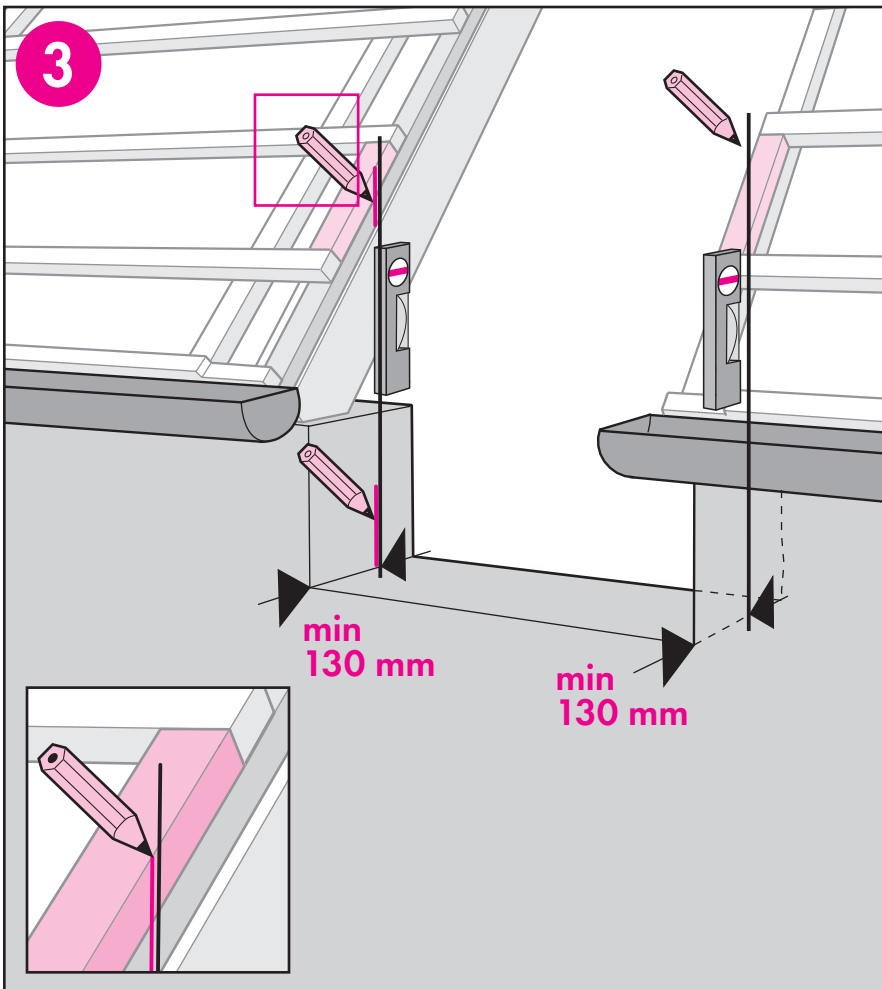

ENGLISH: Transfer the distance of min 130 mm from the face of the outer wall to the infill battens on both sides. Mark a vertical line.

DEUTSCH: Das Maß von mindestens 130 mm von der Außenseite der Fassade auf die Lattenstücke an beiden Innenseiten übertragen und durch einen senkrechten Strich markieren.


FRANÇAIS : Prendre la cote de 130 mm minimum du nu extérieur du mur. Marquer la verticale sur le tableau et sur les tasseaux mis en fourrure entre liteaux.

DANSK: Afstanden på min. 130 mm overføres fra ydersiden af facaden til lægstestykkerne i begge sider. En lodret linie afsættes.

NEDERLANDS: Neem de afstand van min. 130 mm over van de buitenzijde van de gevel door middel van een verticale lijn aan beide zijden op de verticale hulpanlatten.

ITALIANO: Considerare la distanza minima di 130 mm dalla superficie esterna del muro, su entrambi i lati. Tracciare una linea verticale.

ESPAÑOL: Marque la medida (mínimo 130 mm), desde la cara exterior del muro de fachada, en ambos laterales del hueco. Trace una línea vertical.

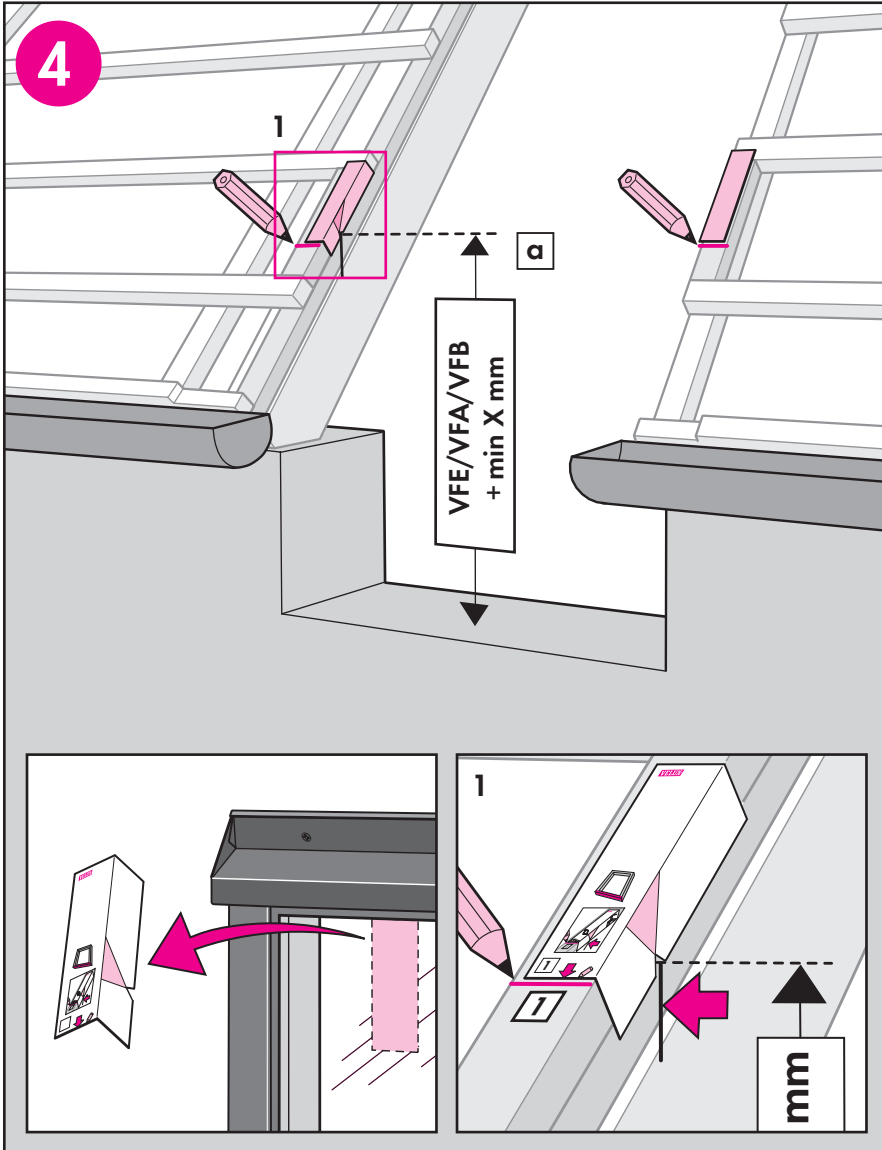

ENGLISH: Transfer lines to face of infill battens on both sides using the template. For the position of bottom frame of the roof window see (1). Using the template, check that there is adequate height for the VFE/VFA/VFB (a).

DEUTSCH: Markierungen auf die Lattenstücke an beiden Seiten mit Hilfe der Schablone und des senkrechten Striches übertragen. Zur Position des Blendrahmenunterteils des Dachflächenfensters siehe (1). Mittels der Schablone überprüfen Sie bitte, ob die Höhe für ein VFE/VFA/VFB ausreichend ist (a).


FRANÇAIS : En utilisant le gabarit reporter les alignements sur les dessus des tasseaux inter-liteaux. Le repère (1) correspond à la position du bas du cadre fixe de la fenêtre de toit. Toujours en utilisant le gabarit, vérifier qu'il y a bien une hauteur (a) suffisante pour la VFE/VFA/VFB.

DANSK: Streger afsættes på lægstestykkerne i begge sider ved hjælp af skabelonen og den lodrette linie. For placering af ovenlysvinduets underkarm se (1). Kontrollér ved hjælp af skabelonen, at der er plads til VFE/VFA/VFB (a).

NEDERLANDS: Neem de verticale lijnen aan beide zijden over op de verticale hulplatten met behulp van de bijgeleverde mal. Voor de positie van het kozijn van het onderste element, zie (1). Controleer, door de mal te gebruiken, of er voldoende verticale ruimte is om een VFE/VFA/VFB te installeren (a).

ITALIANO: Per definire il punto d'installazione della finestra sulla falda estendere la linea tracciata e segnare il punto di intersezione con il piano d'appoggio (1). Utilizzando lo schema, verificare che l'altezza per il VFE/VFA/VFB sia adeguata (a).

ESPAÑOL: Utilizando la plantilla marque, en la cara superior del forjado ó estructura de cubierta, a ambos lados para definir la posición de la parte inferior del marco de la ventana de tejado (1). Utilizando la plantilla compruebe que la altura es adecuada para la ventana VFE/VFA/VFB (a).

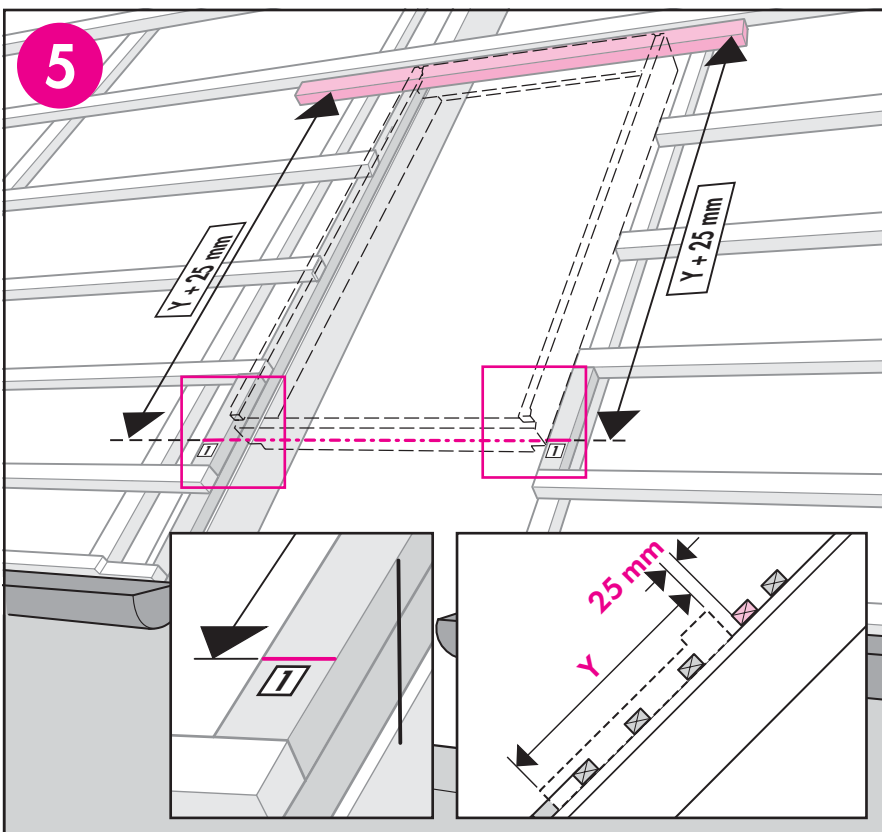

ENGLISH: Position and fit installation batten (Y + 25 mm) from the position for the bottom of the roof window. See ill. 4 (1).

DEUTSCH: Montagelatte 25 mm oberhalb des Blendrahmen-Oberteils setzen und montieren.




FRANÇAIS : Positionner le liteau support haut à 25 mm du dormant et le fixer.

DANSK: Monteringslægte placeres 25 mm fra overkarmen og monteres.

NEDERLANDS: Positioneer de horizontale hulpanlat 25 mm boven de bovenzijde van het kozijn en monteer deze.

ITALIANO: Posizionare il listello di supporto a 25 mm dalla parte superiore del telaio e fissarlo.

ESPAÑOL: En cubiertas con rastreles, separado 25 mm del marco de la ventana, coloque un listón de apoyo.

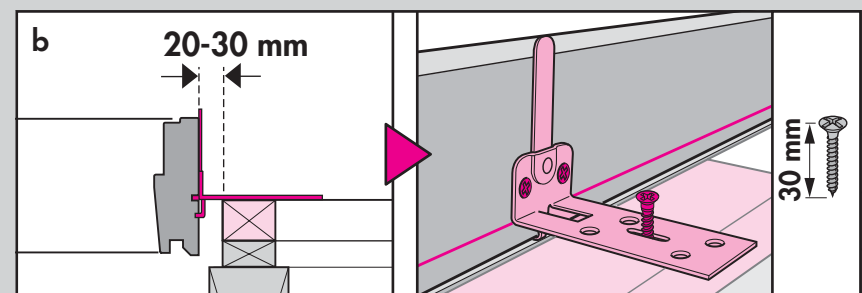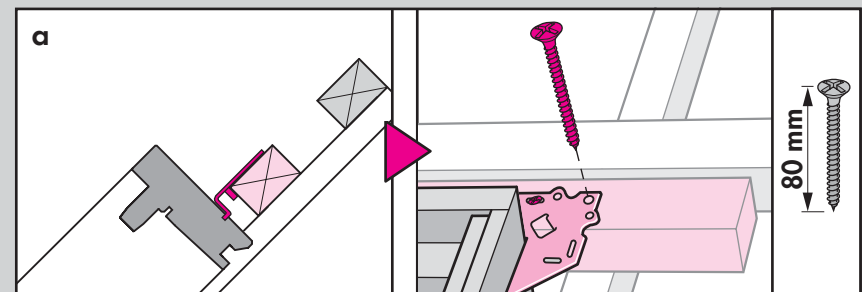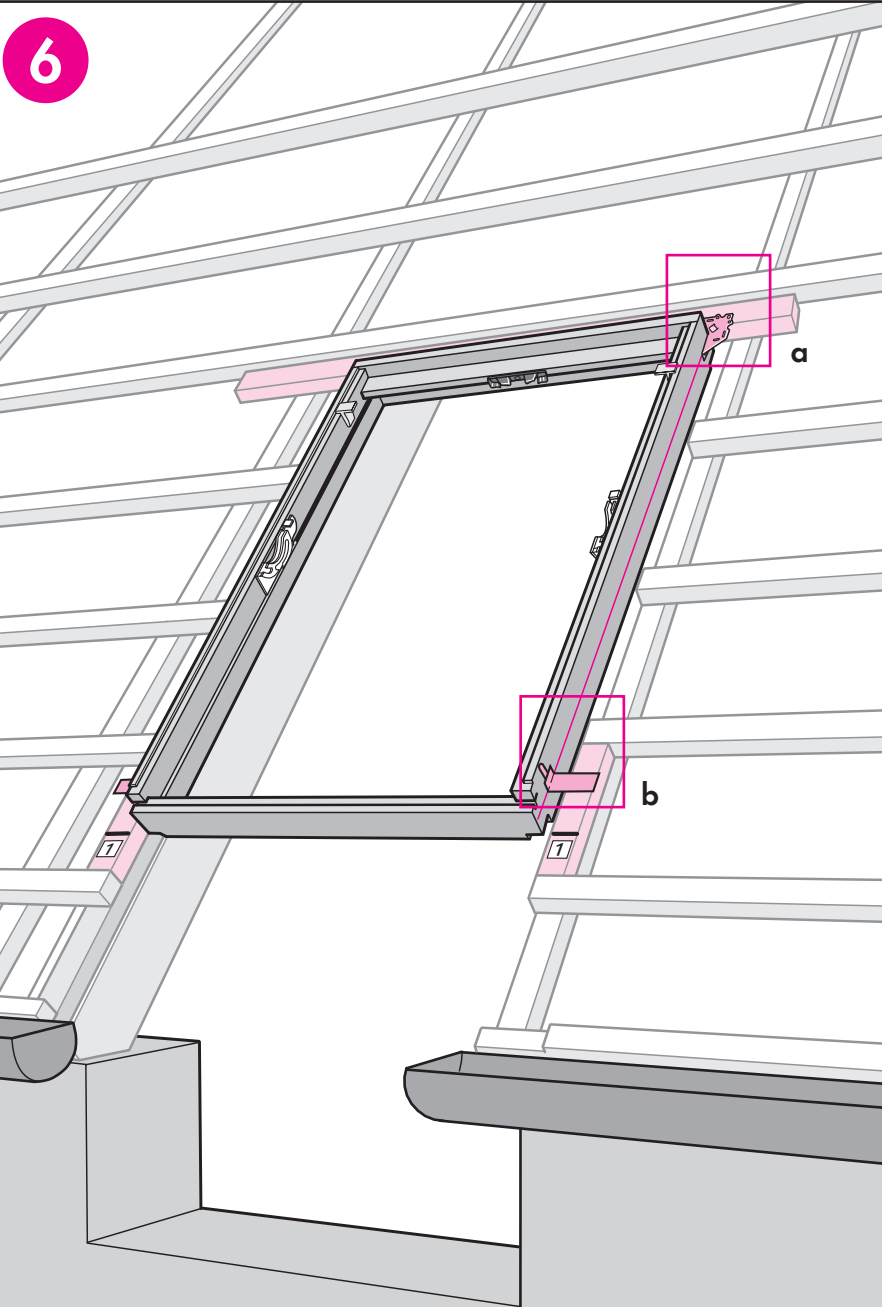

ENGLISH: Position roof window. Fix top brackets to installation batten (a). Fix lower brackets to support blocks which must be at the same level as the battens (b). Roof window adjustment: See instructions enclosed with the roof window.

DEUTSCH: Dachflächenfenster montieren. Obere Montagewinkel an der Montageleiste befestigen (a). Untere Montagewinkel mit Hilfe von den Lattenstücken auf Lattenniveau befestigen (b). Justierung des Dachflächenfensters: Siehe auch die entsprechende Anleitung.

FRANÇAIS: Placer la fenêtre de toit. Visser les pattes de fixation supérieures sur le liteau support haut (a). Fixer les équerres latérales sur des cales qui doivent être au même niveau que les liteaux (b). Ajustement de la fenêtre de toit : se reporter à la notice fournie avec la fenêtre de toit.

DANSK: Ovenlysvinduet monteres i taget. Øverste monteringsvinkler fastgøres til monteringslægten (a). Nederste monteringsvinkler fastgøres til opklodsninger i lægteniveau (b). Se i øvrigt vejledningen for ovenlysvinduet vedrørende justering.


NEDERLANDS: Positioneer het dakvenster. Bevestig de bovenste bevestigingsbeugels op de hulpanlat (a). Bevestig de onderste bevestigingsbeugels op de klosjes of hulpanlat, die dezelfde dikte moeten hebben als de panlat (b). Afstelling van het dakvenster: zie de inbouwstructies die zijn bijgevoegd bij het dakvenster.

ITALIANO: Montaggio della finestra per tetti. Fissare le staffe superiori al listello di supporto (a). Fissare le staffe inferiori sui listelli di supporto, che devono essere alla stessa quota dei listelli (b). Per regolazioni della finestra: vedere le istruzioni contenute nell'imballo della finestra.

ESPAÑOL: Coloque la ventana de tejado. En tejados de madera, atornille las escuadras al rastrel (a). Fije las escuadras inferiores a los listones de apoyo, que deben estar al mismo nivel que los rastreles (b). Ajuste de las ventanas para tejados: Vea las instrucciones incluidas en la ventana para tejados.

VFE

7a

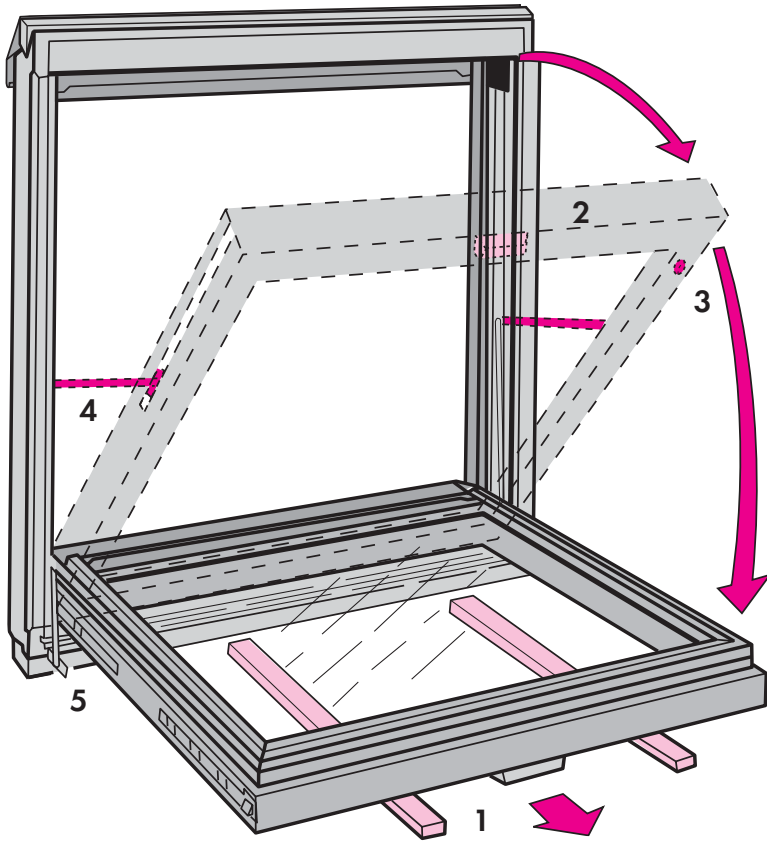

ENGLISH: Place packing blocks on a flat surface (1). Pull handle (2). If the vertical window element has been fitted with an opening restrictor, turn the button to release mechanism (3). Press stop and release compound-action arms (4). Lay sash on packing blocks, then press hinge release and remove sash (5).

DEUTSCH: Verpackungsleisten auf den Boden legen (1) und den Griff ziehen (2). Falls das Zusatzelement mit Öffnungsbegrenzer versehen ist, den Knopf drehen (3). Arretierung eindrücken und Scheren ganz aushängen (4). Flügel auf die Verpackungsleisten legen. Arretierung eindrücken und Flügel herausnehmen (5).





FRANÇAIS : Poser les tasseaux d'emballage sur le sol (1). Tirer la poignée (2). Si la fenêtre d'allège est équipée d'un limiteur d'ouverture, tourner le bouton pour le déverrouiller (3). Appuyer sur les arrêts pour libérer les compas d'ouverture (4). Laisser reposer l'ouvrant sur les tasseaux. Presser sur les taquets de déblocage des pivots et retirer l'ouvrant (5).

DANSK: Emballageklodser lægges på underlag (1). Træk i håndtaget (2). Hvis facadelyselementet er forsynet med åbningsbegrænser, drejes knappen (3). Stop trykkes ind, og udstillerarme frigøres (4). Rammen lægges ned på emballageklodserne. Stop trykkes ind, og rammen tages ud (5).

NEDERLANDS: Plaats de verpakkingsblokjes op een vlakke ondergrond (1). Trek aan het handvat (2). Indien het gevelelement van een openingsbegrenzer is voorzien, draai de knop zodat het mechanisme loskomt (3). Druk de vergrendeling van de zijgeleiders in en ontgrendel deze (4). Leg het draaiend gedeelte op de verpakkingsblokjes, druk op de scharnier van de ontgrendeling en verwijder het draaiend gedeelte (5).







ITALIANO: Posizionare i listelli dell'imballaggio su una superficie piana (1). Tirare la maniglia (2). Se l'elemento verticale è dotato del limitatore di apertura, ruotare il bottone per rilasciare il meccanismo (3). Premere sul fermo e sganciare i braccetti (4). Appoggiare quindi il battente sui listelli, sganciare i ganci di ritegno delle cerniere e togliere il battente stesso (5).

ESPAÑOL: Coloque las propias protecciones del embalaje para apoyar la hoja al desmontarla (1). Abra la ventana tirando de la manilla (2). Si la ventana vertical tiene limitador de apertura, gire el tornillo para desactivarlo (3). Libere los compases de apertura presionando los flejes de retención (4). Deje que la hoja apoye sobre los embalajes y saque los pasadores de las bisagras para desmontarla (5).

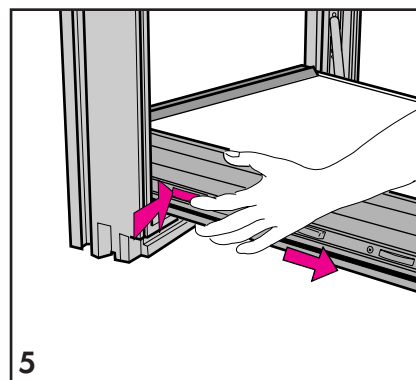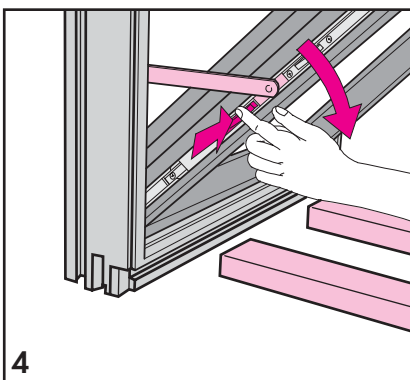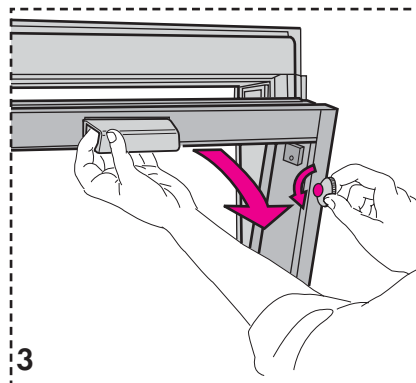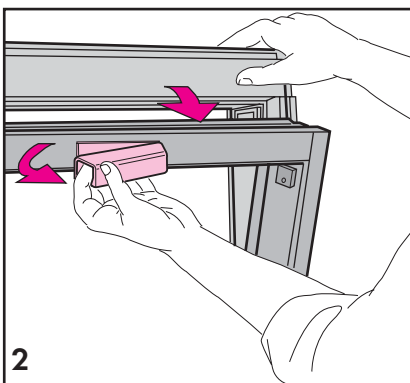

VFA/VFB

7b

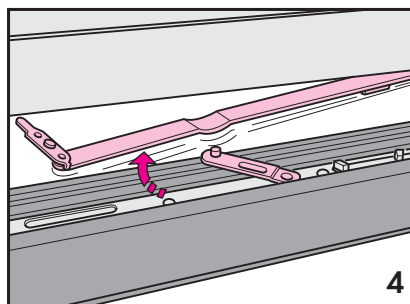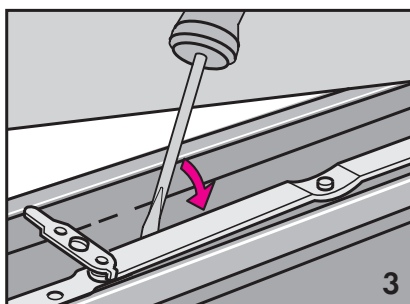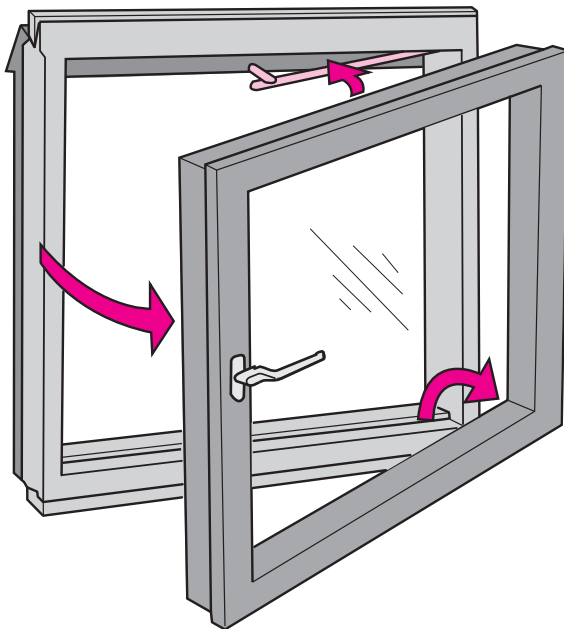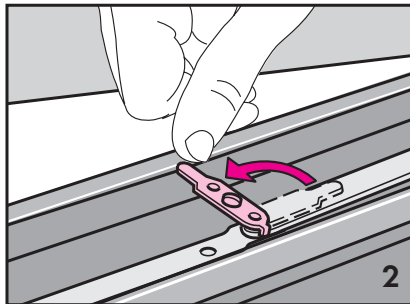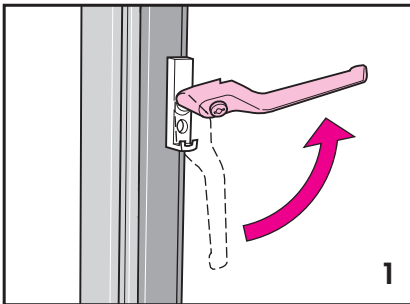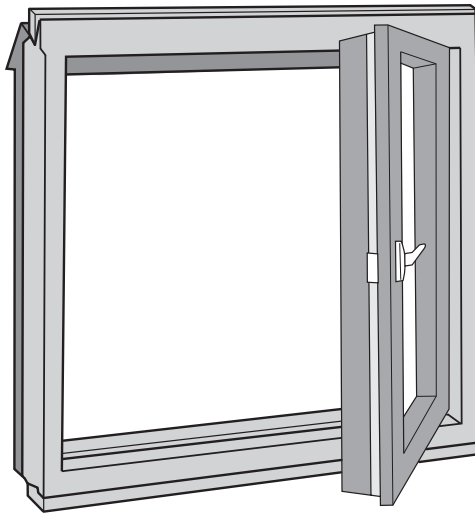

ENGLISH: Remove sash: Turn handle and open sash (1). Turn lock on fitting arm (2). Release fitting arm and remove the sash (3, 4).

DEUTSCH: Flügel aushängen: Handgriff drehen und Flügel öffnen (1). Schließbeschlag durch Wegdrehen des Beschlagarms entriegeln (2). Beschlagarm ausrasten und Flügel herausheben (3, 4).










FRANÇAIS : Démontage de l'ouvrant : Actionner la poignée et ouvrir le vantail (1). Défaire le cran de sécurité du compas d'ouverture (2). Déconnecter le compas et retirer le vantail (3, 4).

DANSK: Udtagning af rammen: Håndtaget drejes, og rammen åbnes (1). Låsebeslaget på beslagarmen drejes (2). Beslagarmen frigøres og rammen løftes væk (3, 4).

NEDERLANDS: Verwijderen van het draaiend gedeelte: Draai de handgreep en open het draaiend gedeelte (1). Draai de blokkering van het scharnierbeslag (2). Maak het scharnierbeslag los zoals afgebeeld en til vervolgens het draaiend gedeelte eruit (3, 4).

ITALIANO: Rimozione del battente: Ruotare la maniglia ed aprire il battente (1). Girare la serratura sul braccetto di fissaggio (2). Sganciare il braccetto di fissaggio e togliere il battente (3, 4).

ESPAÑOL: Desmontaje de la hoja: Gire la manilla y abra la hoja (1). Gire el bloqueo del brazo de fijación (2). Libere el brazo de fijación y saque la hoja (3, 4).

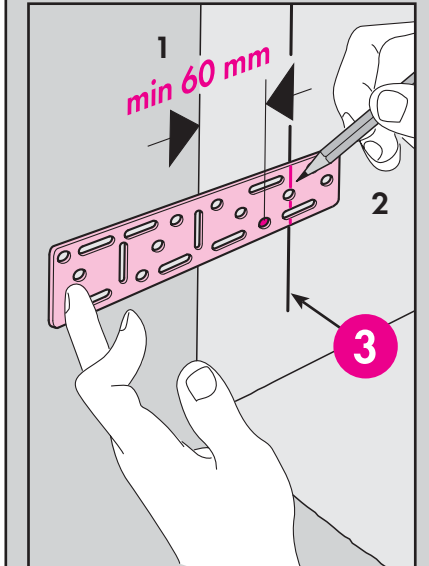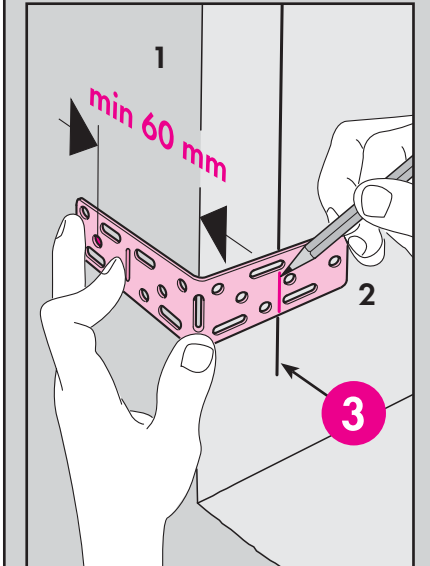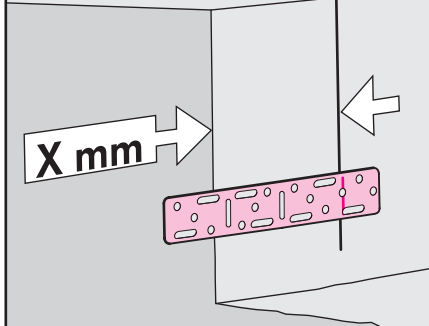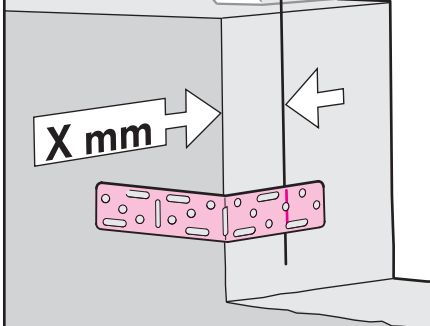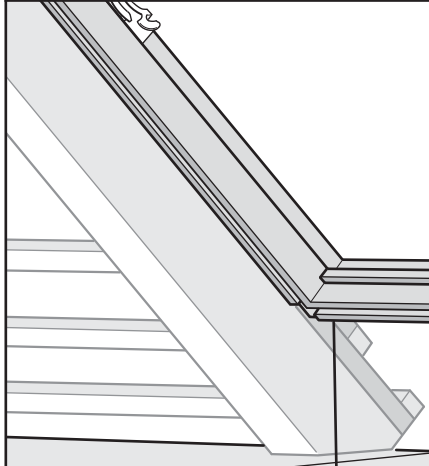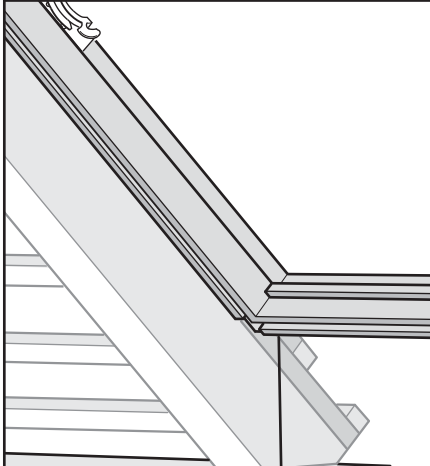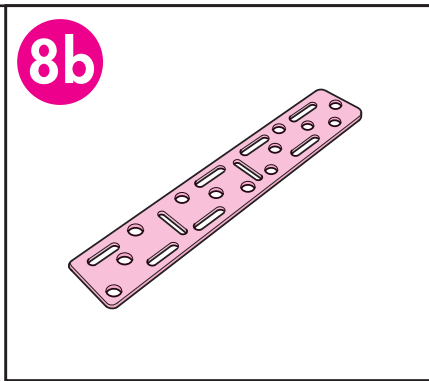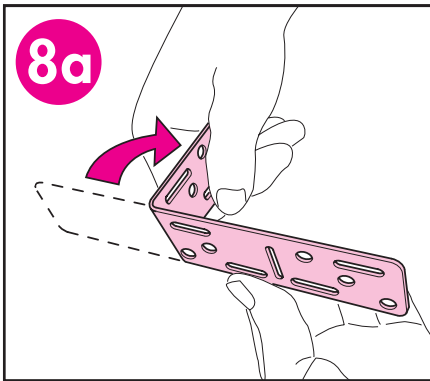

ENGLISH: Depending on the distance **X mm**, the fixing brackets are positioned as shown in illustrations **8a** or **8b**. Make sure the distance of min 60 mm from the corner to the first screw hole (1). Transfer the vertical line marked in ill. **3** to the fixing brackets (2).

DEUTSCH: Die Montagewinkel abhängig vom Abstand **X mm** wie gezeigt in Abb. **8a** oder **8b** platzieren. Den Abstand von mindestens 60 mm von der Mauerecke bis zum ersten Schraubenloch beachten (1). Den in Abb. **3** markierten senkrechten Strich auf die Montagewinkel übertragen (2).


FRANÇAIS : En fonction de la cote **X mm**, les pattes de fixation sont positionnées comme indiqué dans les schémas **8a** ou **8b**. S'assurer qu'il y ait une distance minimale de 60 mm du nu intérieur au premier trou de vis (1). Reporter la ligne verticale indiquée au schéma **3** sur les pattes de fixation (2).

DANSK: Afhængig af afstanden **X mm** placeres beslaget som vist enten i ill. **8a** eller **8b**. Afstanden på min. 60 mm til første skruehul skal overholdes (1). Den lodrette linie, der blev markeret i ill. **3**, overføres til monteringsbeslagene (2).

NEDERLANDS: Afhankelijk van de afstand **X mm**, worden de bevestigingsbeugels vastgezet zoals getoond in de illustratie **8a** of **8b**. Lees zeer secuur af of de afstand van de hoek tot het eerste gat daadwerkelijk min. 60 mm is (1). Neem de verticale lijn, zoals gemarkeerd als in ill. **3**, over op de bevestigingsbeugels (2).

ITALIANO: A seconda della distanza **X mm** le staffe di fissaggio saranno posizionate come mostrato nelle illustrazioni **8a** o **8b**. Assicurarsi di osservare la distanza di almeno 60 mm tra l'angolo e la prima vite (1). Trasferire la linea verticale segnata nell'illustrazione **3** sulle staffe di fissaggio (2).

ESPAÑOL: Dependiendo de la medida **X mm**, los herrajes de fijación se colocarán como se indica en la figura **8a** ó **8b**. Asegúrese de que la medida desde el borde hasta el primer orificio de tornillo es como mínimo de 60 mm (1). Marque en el herraje la línea de los laterales del hueco realizada en el paso **3** (2).

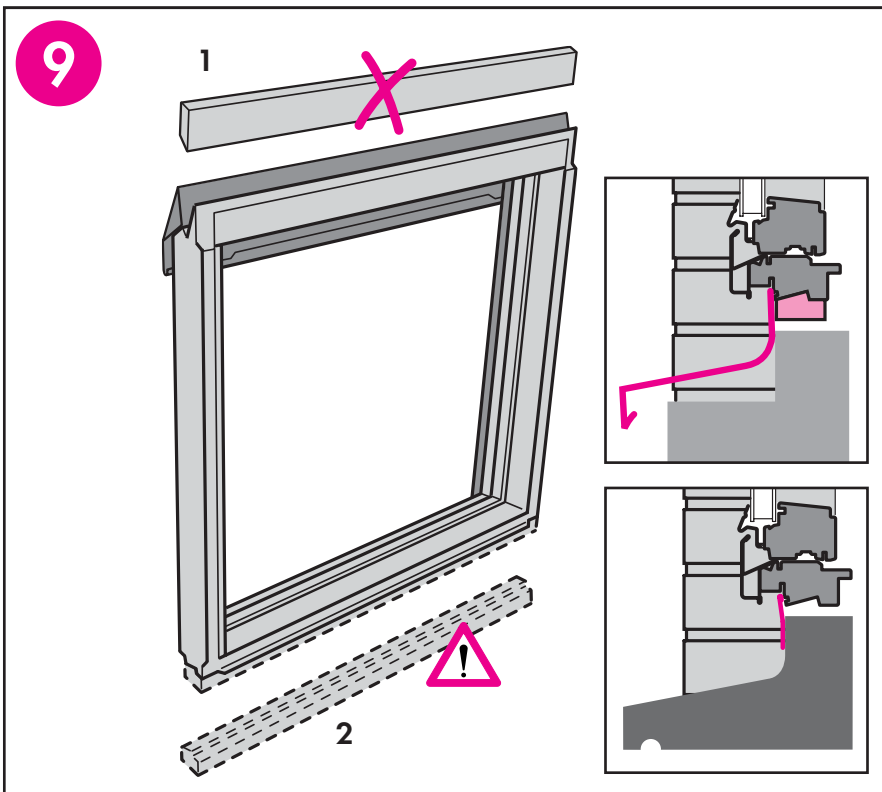

ENGLISH: Remove top transportation batten (1).

⚠ Remove bottom transportation batten (2) unless you want to use it for installation support.

Fix fixing brackets on frame (3).

⚠ Note that the brackets must be fixed with the marked line on the brackets positioned 3 mm from the edge of the vertical window element.

DEUTSCH: Obere Transportleiste entfernen (1).

⚠ Untere Transportleiste entfernen (2), sofern sie nicht als Montageauflage verwendet werden soll.

Montagewinkel an den Blendrahmen montieren (3).

⚠ Beachten Sie bitte, dass die Montagewinkel so befestigt werden müssen, dass der Strich am Montagewinkel 3 mm von der Kante des Zusatzelements entfernt ist.

FRANÇAIS : Retirer le tasseau de transport haut (1).

⚠ Retirer le tasseau de transport bas (2) à moins que vous ne souhaitiez l'utiliser comme support d'installation. Visser les pattes de fixation sur le cadre fixe (3).

⚠ Bien noter que les pattes doivent être fixées avec le trait repère positionné à 3 mm du nu intérieur de la fenêtre verticale.

DANSK: Øverste transportliste (1) fjernes.

⚠ Nederste transportliste (2) fjernes, medmindre den ønskes anvendt som monteringsunderlag.

Monteringsvinkler monteres på karmen (3).

⚠ Vær opmærksom på, at monteringsvinklerne skal fastgøres således, at markeringen på monteringsvinklen er 3 mm fra kanten af facadelyselementet.

NEDERLANDS: Verwijder de bovenste transportlat (1).

⚠ Verwijder de onderste transportlat (2) en bewaar deze indien u deze als hulplat wenst te gebruiken.

Monteer de bevestigingsbeugels op het kozijn (3).

⚠ Let op dat de bevestigingsbeugels met de gemarkeerde lijn op 3 mm van de hoek van het verticale element gemonteerd dienen te worden.

ITALIANO: Rimuovere il listello superiore di protezione (1).

⚠ Rimuovere il listello di protezione inferiore (2) a meno che non lo si voglia utilizzare come supporto all'installazione.

Fissare le staffe sul telaio (3).


⚠ Nota che le staffe devono essere fissate con la linea precedentemente posizionata a 3 mm dal bordo dell'elemento verticale della finestra.


ESPAÑOL: Desmante la protección de transporte superior (1).

⚠ Desmante la protección de transporte inferior (2) si no la va a utilizar como soporte en la instalación.

Atornille los herrajes al marco (3).

⚠ Los herrajes deben fijarse con la línea marcada colocada a 3 mm del borde de la ventana vertical.

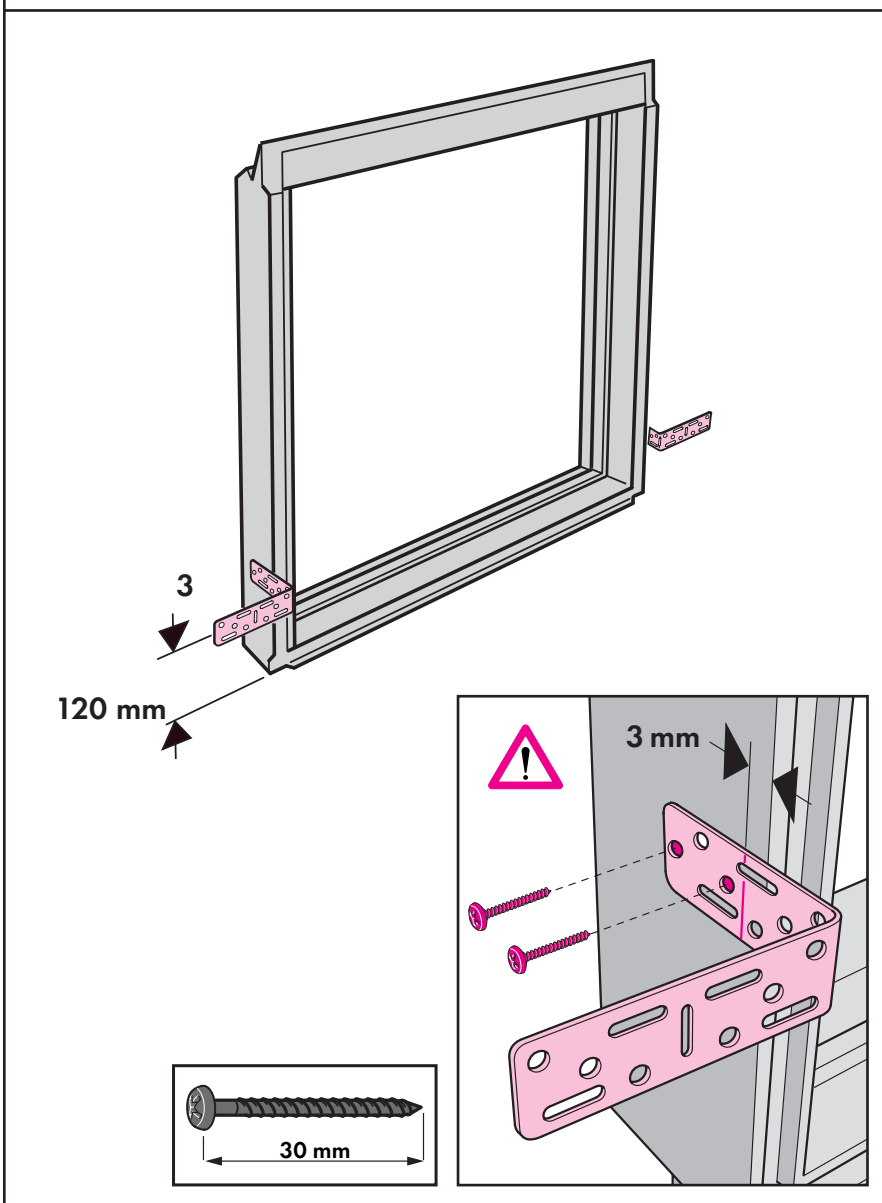

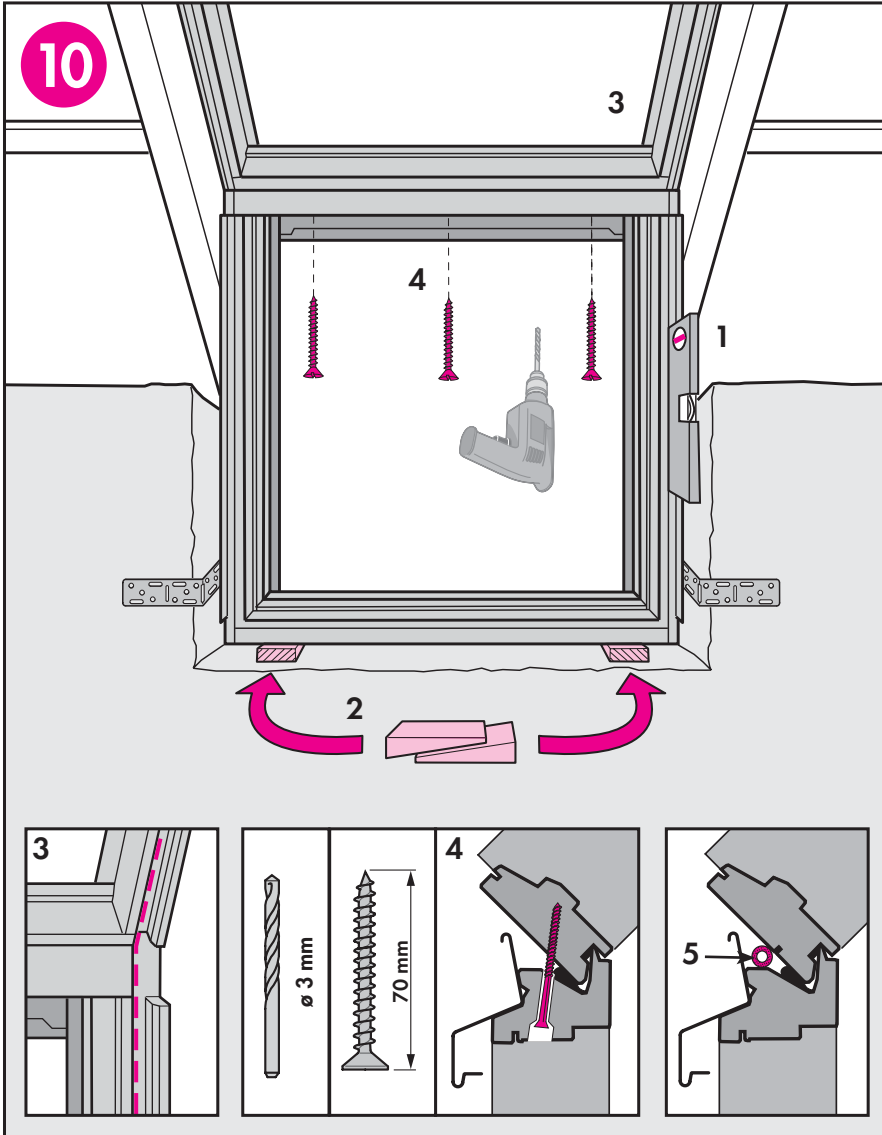

ENGLISH: Position frame and check for vertical (1) and support with wedges (2). Ensure that rebates on both side frames are flush (3). Drill \varnothing 3 mm hole into roof window and screw frames together (4). Fit insulating material (5).

DEUTSCH: Blendrahmen lotrecht ausrichten (1) und festkeilen (2). Darauf achten, dass die Nuten der beiden Blendrahmen-Seitenteile bündig sind (3). \varnothing 3 mm Löcher im Dachflächenfenster vorbohren und beide Blendrahmen miteinander verschrauben (4). Dämm-Material einbringen (5).


FRANÇAIS : Mettre le cadre fixe en position verticale (1) et le maintenir à la bonne hauteur à l'aide de cales (2). Vérifier que les rainures latérales soient bien alignées (3). Percer la traverse basse de la fenêtre de toit avec une mèche \varnothing 3 mm, et visser les cadres fixes ensemble (4). Mettre un joint isolant (5).

DANSK: Karmen placeres i lodret position (1) og kiles op mod ovenlysvinduet (2). Sørg for, at noterne på de sidekarme flugter (3). Derefter forbores med \varnothing 3 mm bor op i ovenlysvinduet, og de medleverede skruer sættes i (4). Isolering anbringes (5).

NEDERLANDS: Plaats het kozijn in verticale positie (1) en ondersteun het met wiggen (2). Let erop dat de sponningen van beide dakvensters gelijk zijn/stroken (3). Schroef de beide kozijnen aan elkaar vast via de voorgeboorde gaten in de bovenste sponning van het gevelelement (4). Boor de schroefgaten van het dakvenster voor met een \varnothing 3 mm houtboor. Waterkerend en dampremmend materiaal aanbrengen (5).

ITALIANO: Mettere il telaio in posizione verticale (1) e sostenerlo con i cunei (2). Assicurarsi che i fianchi del telaio della finestra per tetti e l'elemento verticale siano sullo stesso piano (3). Praticare un foro di 3 mm nella finestra e fissare le viti (4). Applicare il materiale isolante (5).

ESPAÑOL: Coloque el marco, compruebe que está vertical (1) y fíjelo con cuñas (2). Asegúrese de que las ranuras de los marcos están alineadas (3). Haga un taladro de \varnothing 3 mm en el marco de la ventana de tejado y atornille ambos (4). Coloque el aislante (5).

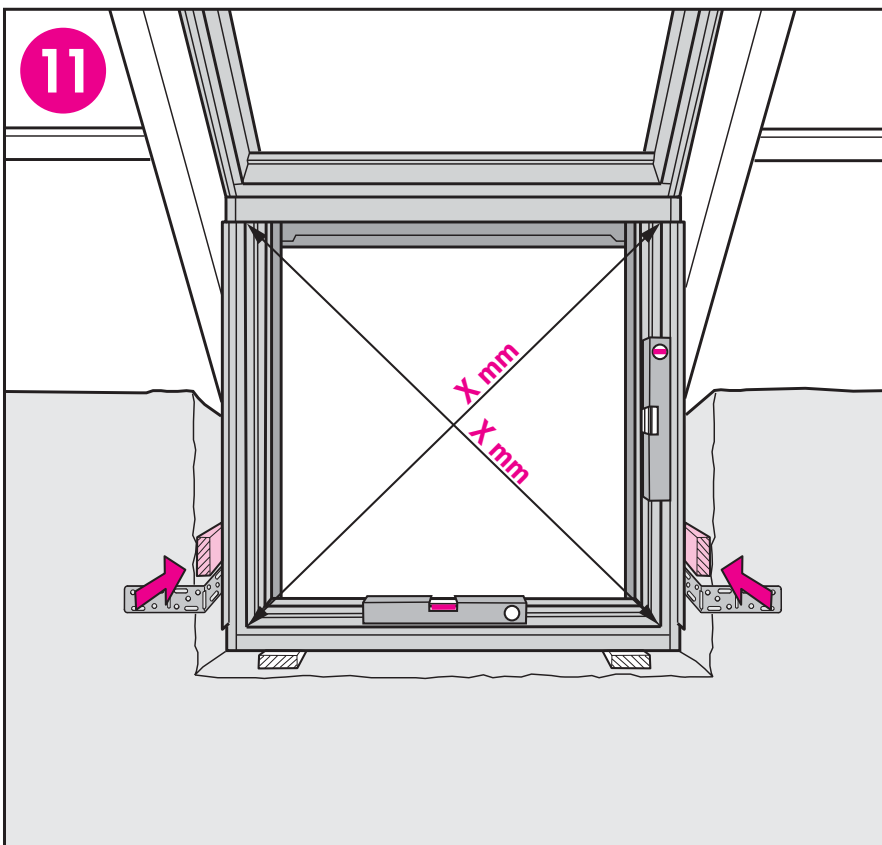

ENGLISH: Insert wedges at sides. Ensure that frame is vertical and horizontal. Check diagonal measurements.

DEUTSCH: Keile seitlich oben und unten zwischen Blendrahmen und Mauer einbringen. Darauf achten, dass der Blendrahmen senkrecht und waagrecht ausgerichtet ist. Diagonalmäße kontrollieren.


FRANÇAIS : Caler la fenêtre latéralement. Vérifier l'horizontalité et la verticalité des traverses et montants. Vérifier que les diagonales sont égales.

DANSK: Kiler anbringes i siderne. Kontrollér, at karmen er lodret og vandret. Kontrollér diagonalmål.

NEDERLANDS: Bevestig wiggen aan de zijanten. Let erop dat het kozijn horizontaal en verticaal is. Controleer de diagonale afmetingen.

ITALIANO: Fissare i cunei ai lati. Assicurarsi che il telaio sia in squadra e in bolla. Controllare le misure diagonali.

ESPAÑOL: Coloque las cuñas laterales. Asegúrese de que el marco está a escuadra y nivelado. Compruebe las diagonales.

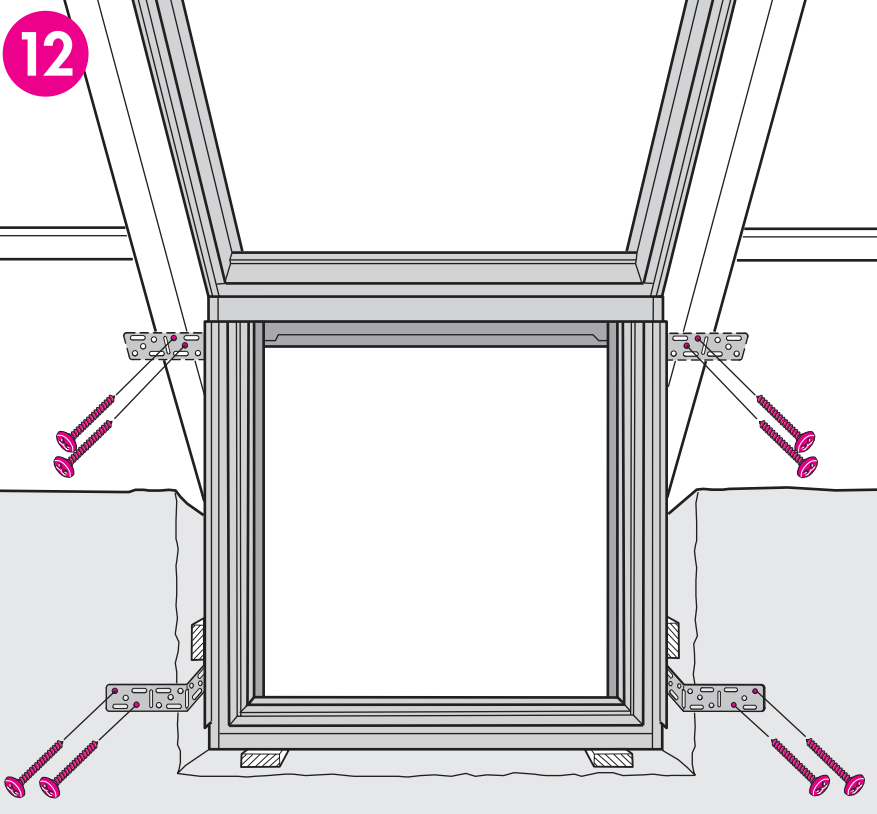

ENGLISH: Pre-drill holes and fix with screws supplied.
A: Fixing to timber frame wall.
B: Fixing to brick/concrete wall.
C: Fixing to rafter.
D: Fixing to window reveals: Fit blocks behind the fixing brackets.

DEUTSCH: Löcher vorbohren und die mitgelieferten Schrauben befestigen.
A: Befestigung an Untergrund aus Holz.
B: Befestigung an Untergrund aus Ziegel/Beton.
C: Befestigung an Sparren.
D: Befestigung in der Wandöffnung: Klotz hinter den Montagewinkeln montieren.





FRANÇAIS : Prépercer les trous et assurer la fixation avec les vis fournies.
A: Fixation sur parement bois.
B: Fixation sur parement brique/béton.
C: Fixation sur chevrons/fermettes.
D: Fixation en tableau : mettre une cale bois sous les pattes.

DANSK: Huller forbores og de medleverede skruer monteres.
A: Fastgørelse på indervæg af træ.
B: Fastgørelse på indervæg af mursten/beton.
C: Fastgørelse på spær.
D: Fastgørelse i murhul: Klods monteres bag monteringsvinkel.

NEDERLANDS: Boor de gaten voor en bevestig met de meegeleverde schroeven.
A: Bevestiging op een houten binnenafwerking.
B: Bevestiging op een betonnen/stenen binnenafwerking.
C: Bevestiging op de gordingen.
D: Bevestiging in een gat in de gevel: Plaats houten blokken achter de bevestigingsbeugels.


ITALIANO: Praticare i fori e collocare le viti fornite.
A: Fissaggio su muri con struttura in legno.
B: Fissaggio su muro in mattoni/calcestruzzo.
C: Fissaggio su travi in legno.
D: Fissaggio laterale: inserire degli spessori dietro le staffe.

ESPAÑOL: Haga los taladros y coloque los tornillos suministrados.
A: Fijación en revestimiento de madera.
B: Fijación en tabique/muro de hormigón.
C: Fijación a estructura de madera.
D: Fijación en el propio hueco: Coloque suplementos detrás de los herrajes.

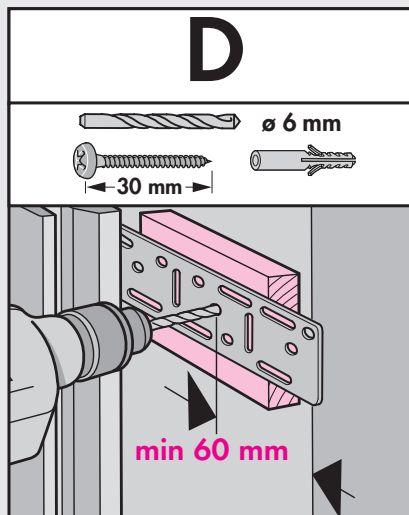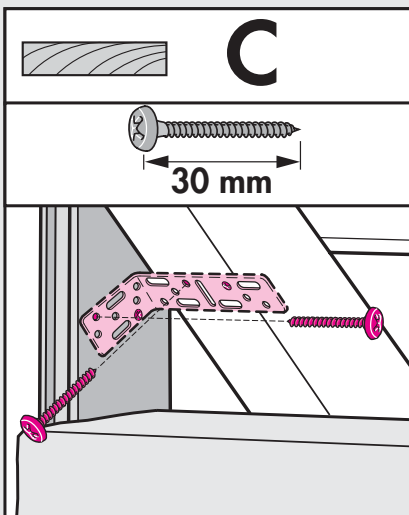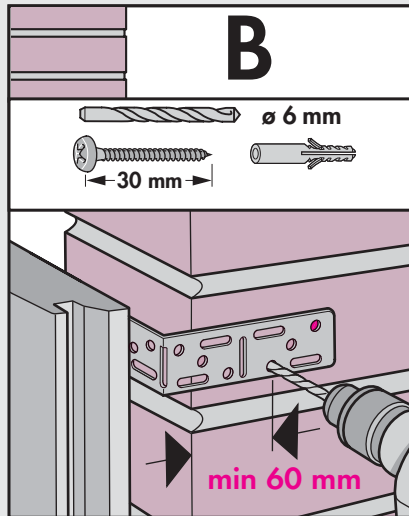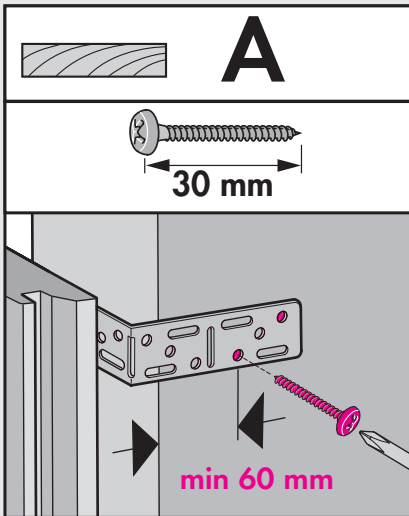

VFE

13a

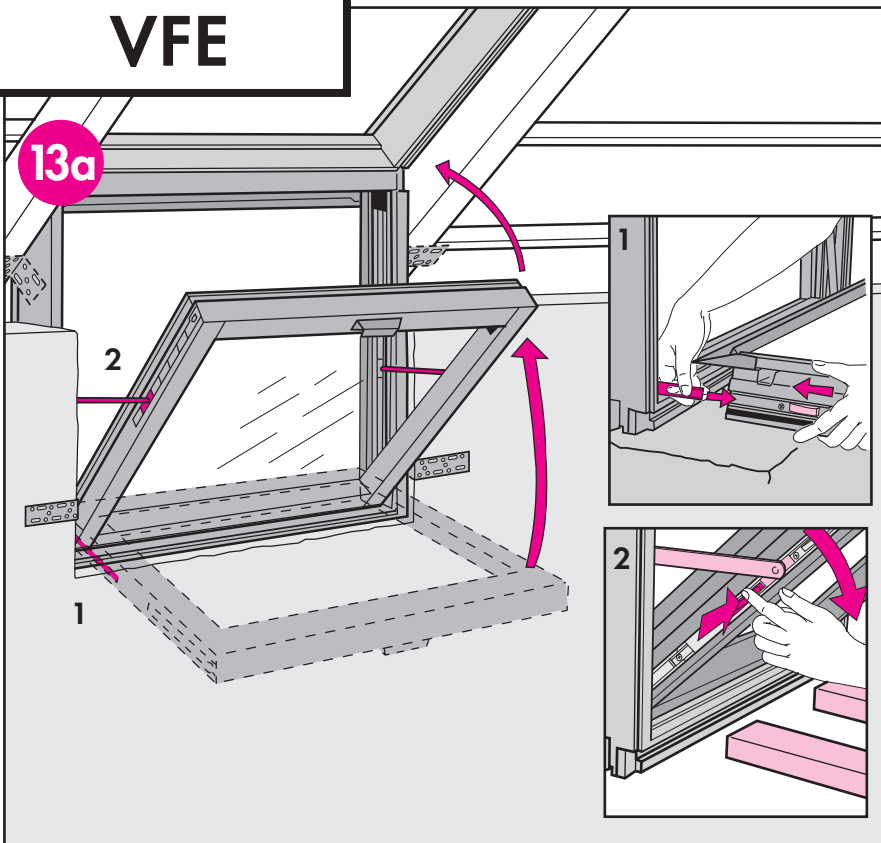

ENGLISH: Replace sash. Reconnect hinges (1). Relocate compound-action arms (2).

DEUTSCH: Flügel montieren. Beschläge einhängen und befestigen (1). Scheren einhängen (2).

FRANÇAIS : Remettre en place l'ouvrant et réengager le pivot dans sa glissière (1). Replacer les compas d'ouverture (2).


DANSK: Rammen isættes. Koblingsled samles (1). Udstillerarme monteres (2).

NEDERLANDS: Herplaats het draaiend gedeelte. Schuif de scharnieren (1) en de zijgeleiders in elkaar (2).

ITALIANO: Rimettere il battente. Ricollegare le cerniere (1). Riagganciare i braccetti (2).

ESPAÑOL: Vuelva a colocar la hoja. Coloque los pasadores de las bisagras (1). Enganche los compases de apertura (2).

14a

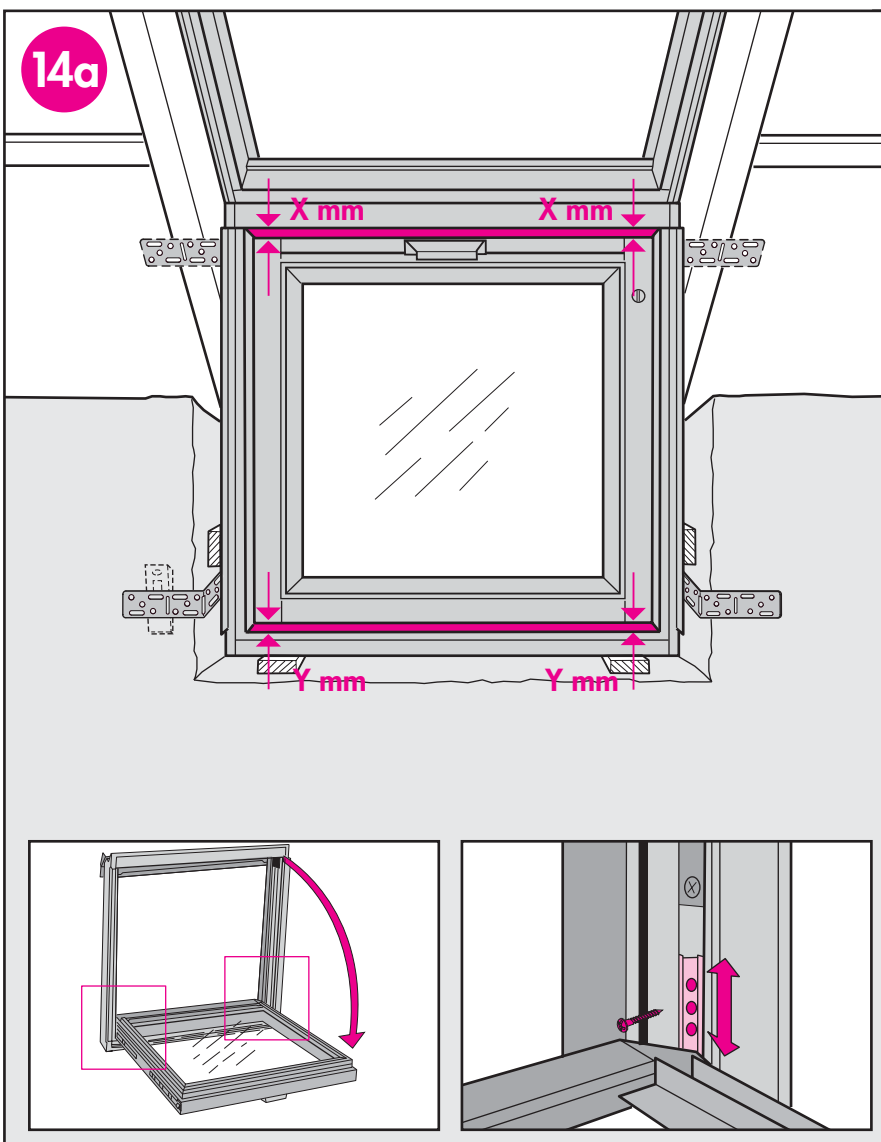

ENGLISH: Make sure at top and bottom that gap between frame and sash is even on left and right sides. The sash may be raised or lowered in relation to the frame as shown.

DEUTSCH: Sowohl oben als auch unten auf parallelen Fugenverlauf zwischen Blendrahmen und Flügel achten. Der Flügel kann wie dargestellt gehoben oder gesenkt werden.

FRANÇAIS : Vérifier que l'espace entre cadre fixe et ouvrant est bien constant sur toute sa largeur, et ceci en partie haute (X) et en partie basse (Y). L'ouvrant peut être abaissé ou remonté par rapport au dormant comme indiqué.

DANSK: Kontrollér både foroven og forneden, at der er samme afstand mellem karm og ramme i venstre og højre side. Rammen kan hæves eller sænkes i forhold til karmen som vist.


NEDERLANDS: Zorg ervoor dat de opening tussen het draaiend gedeelte en het kozijn, zowel boven als onder, van links naar rechts evenwijdig is. Het draaiend gedeelte mag omhoog of omhoog bewogen worden ten opzichte van het kozijn, zie tekening.

ITALIANO: Assicurarsi che, sia nella parte alta che in quella bassa, lo spazio fra il telaio e il battente sia uniforme su entrambi i lati. Il battente può essere alzato o abbassato in rapporto al telaio, come illustrato.


ESPAÑOL: Asegúrese de que, tanto en la parte superior como en la inferior, la holgura entre hoja y marco es en el lado derecho igual que en el izquierdo. Suba o baje la hoja con respecto al marco como se indica.

VFA/VFB


13b

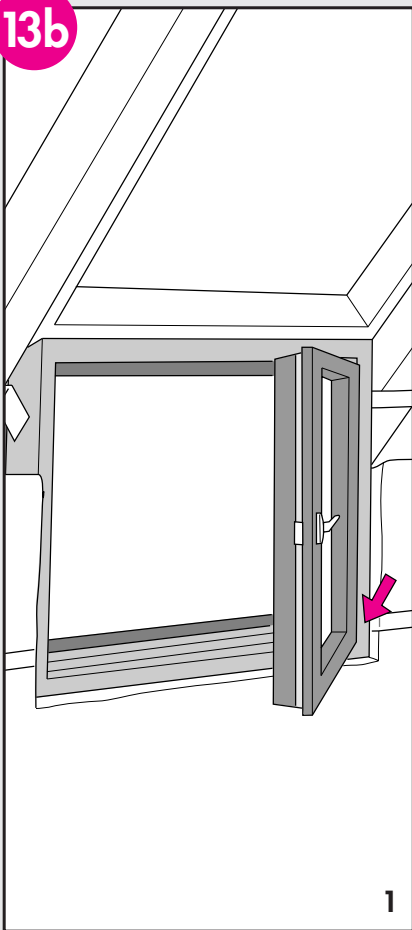


1

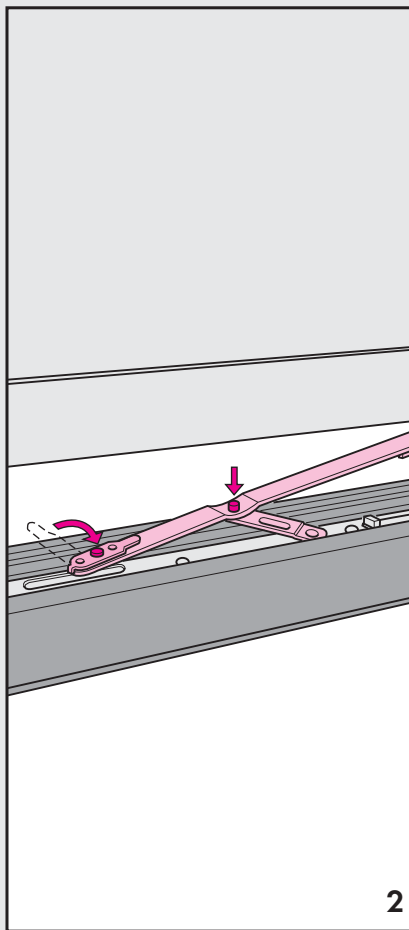

2

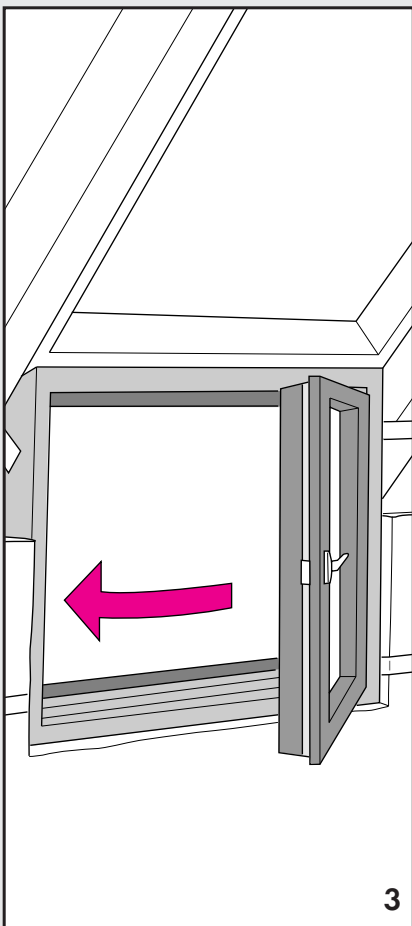

3

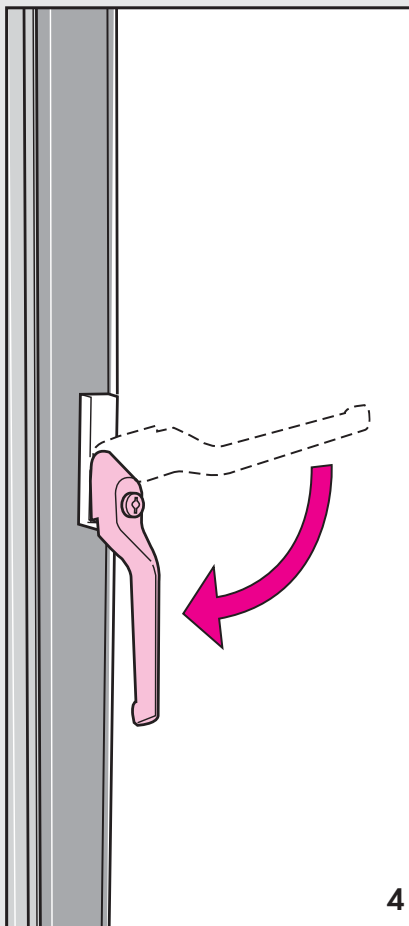

4

ENGLISH: Replace sash: Position sash in frame ensuring that steering pin is positioned in frame fitting (1). Attach and lock fitting arm (2). Close sash (3, 4).

DEUTSCH: Flügel einhängen: Flügel einsetzen und darauf achten, dass der Steuerzapfen im Blendrahmenbeschlag richtig eingesetzt ist (1). Beschlagarm aufsetzen und verriegeln (2). Flügel schließen (3, 4).

FRANÇAIS : Remise en place de l'ouvrant : Mettre en place l'ouvrant en vérifiant que l'ergot est bien dans le logement du cadre fixe (1). Remettre en place le bras de fixation et le bloquer (2). Fermer le vantail (3, 4).

DANSK: Isætning af rammen: Rammen anbringes i karmen, så styretappen er på plads i karmbeslaget (1). Beslagarmen sættes på, og den låses fast (2). Rammen lukkes (3, 4).


NEDERLANDS: Herplaatsen van het draaiend gedeelte: Plaats het draaiend gedeelte in het kozijn, zodanig dat de stuurpen op het scharnierbeslag geplaatst is (1). Monteer en vergrendel de bevestigingsarm (2). Sluit het draaiend gedeelte (3, 4).

ITALIANO: Reinserimento del battente: Reinserire il battente nel telaio, assicurandosi che il cardine del battente agganci la ferramenta del telaio (1). Inserire il braccetto di fissaggio nella sua sede e bloccarlo (2). Chiudere il battente (3, 4).

ESPAÑOL: Colocación de la hoja: Coloque la hoja asegurándose de que los herrajes de hoja y marco se ajustan (1). Coloque y acople el brazo de fijación (2). Cierre la hoja (3, 4).

VFA/VFB

14b

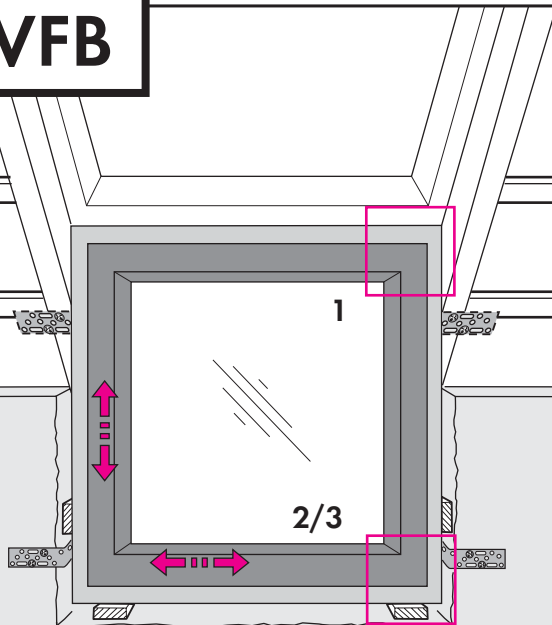

ENGLISH: Sash can be adjusted at sides (1, 2) and at top/and bottom (3).

DEUTSCH: Der Flügel kann an den Seiten (1, 2) und oben/unten justiert werden (3).



FRANÇAIS : La position de l'ouvrant peut être ajustée latéralement (1, 2) et en hauteur (3).

DANSK: Rammen kan justeres sideværts (1, 2) og i højden (3).

NEDERLANDS: Het draaiend gedeelte kan worden ingesteld aan de zijkanten (1, 2) en aan de boven- en onderzijde (3).

ITALIANO: Il battente può essere regolato ai lati (1, 2) e sulle parti superiore ed inferiore (3).

ESPAÑOL: La hoja puede ajustarse horizontal (1, 2) y verticalmente (3).

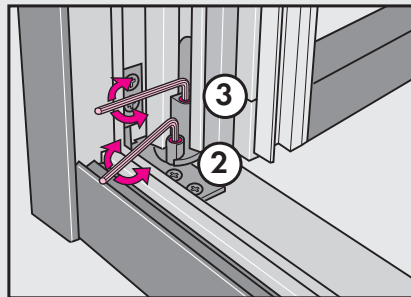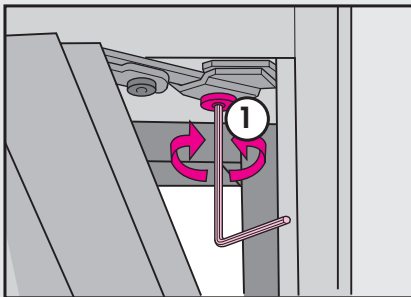

ENGLISH: The sash can be adjusted to ensure correct gasket pressure (1, 2).

DEUTSCH: Der Flügel kann zur Sicherung des richtigen Dichtungsdrucks justiert werden (1, 2).





FRANÇAIS : L'ouvrant peut être ajusté pour optimiser la compression des joints (1, 2).


DANSK: Rammen kan justeres for korrekt pakningstryk (1, 2).

NEDERLANDS: Het draaiend gedeelte kan worden afgesteld om een correcte aansluiting te verkrijgen (1, 2).

ITALIANO: Il battente può essere regolato per garantire una corretta pressione della guarnizione (1, 2).

ESPAÑOL: La hoja puede ajustarse para garantizar una presión adecuada sobre las juntas (1, 2).

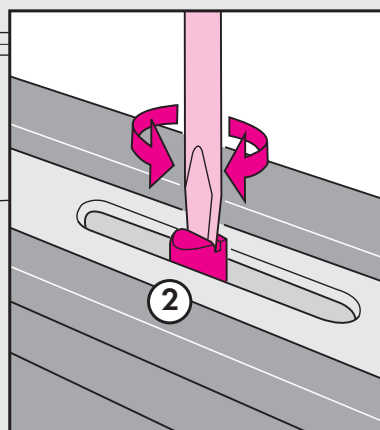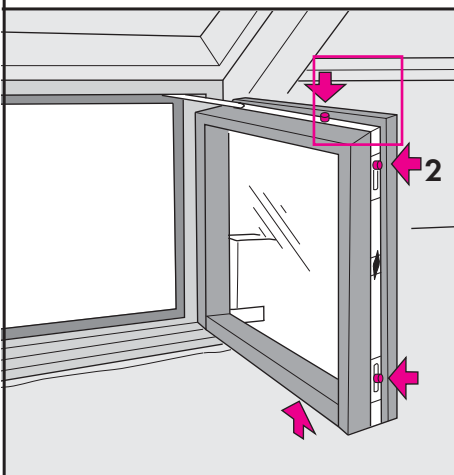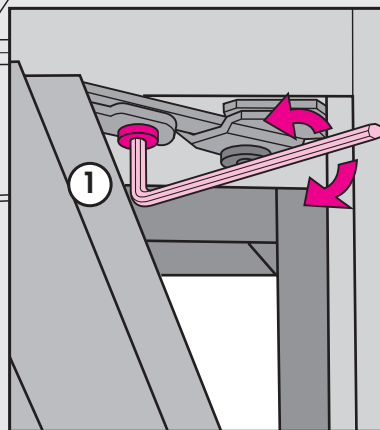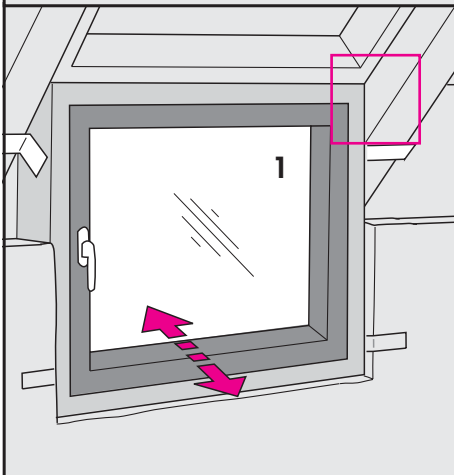

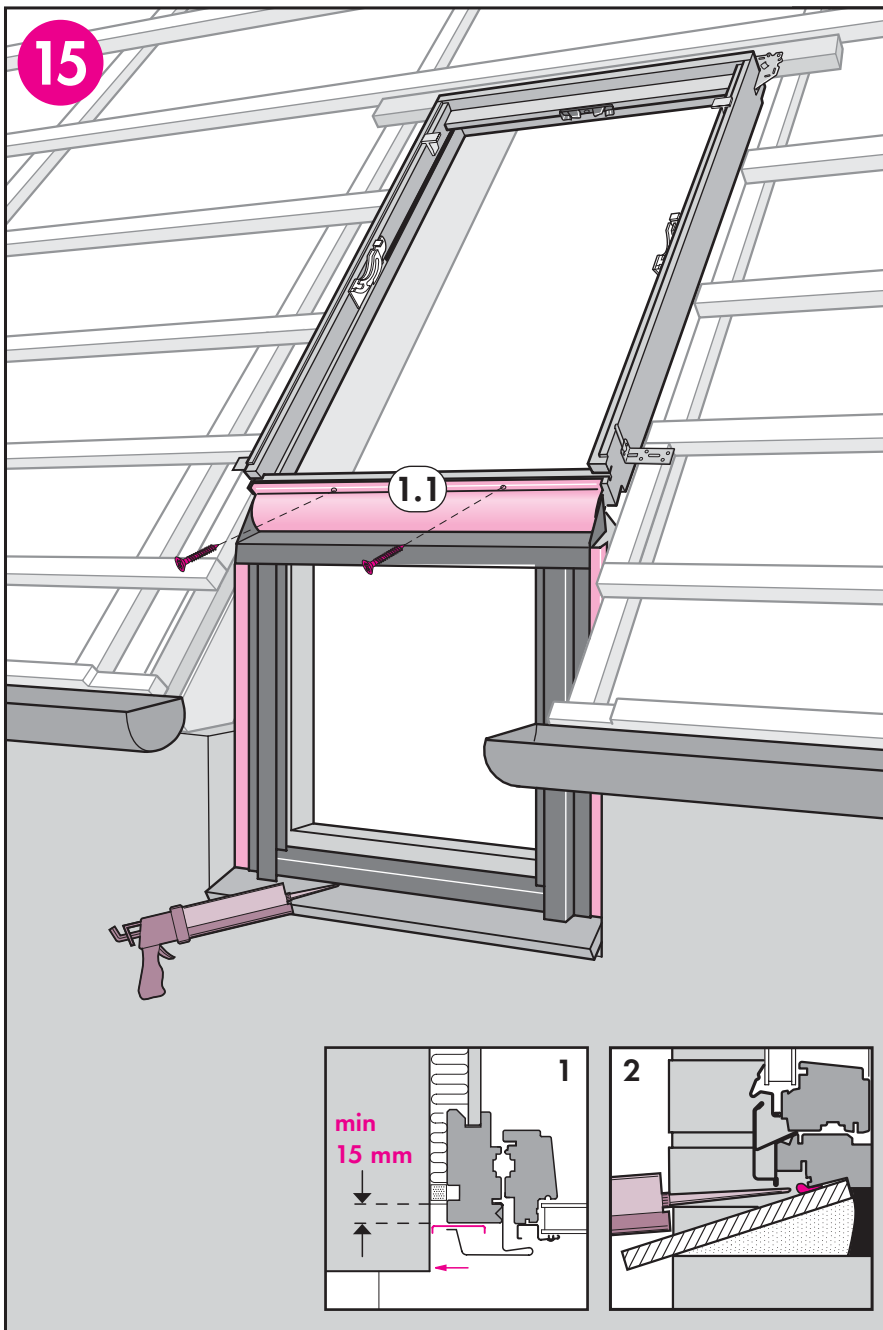

ENGLISH: Position cover (1.1) and fix with screws. Pull out side covers against the wall as shown (1). Connection to underfelt should be carried out as shown in instructions enclosed with upper window. Seal the joint between bottom frame and outer sill with joint sealing (2).

DEUTSCH: Abdeckblech (1.1) anbringen und festschrauben. Die abgebildeten seitlichen Abdeckbleche bis an die Mauer heranführen (1). Den Anschluss an das Unterdach wie in der dem oberen Fenster beigelegten Anleitung abgebildet herstellen. Den Übergang zwischen Blendrahmenunterteil und Fensterbank mit Fugendichtmasse abdichten (2).


FRANÇAIS : Mettre en place le profilé de jonction (1.1). Ajuster le positionnement des profilés latéraux en les écartant contre les tableaux (1). Visser alors le profilé de jonction (1.1). La liaison avec le film/feutre de sous-toiture doit être réalisée suivant les indications de la notice de la fenêtre de toit. Calfeutrer entre le bas du cadre fixe et l'appui de baie avec un joint (2).

DANSK: Beklædningsdel (1.1) placeres og fastgøres med skruer. Viste sidebeklædningsdele trækkes ud til muren (1). Tilslutning til undertag udføres som vist i vejledningen vedlagt det øverste vindue. Samlingen mellem underkarm og sølbænk tætnes med fugemasse (2).

NEDERLANDS: Plaats afdeklijst (1.1). Sluit door middel van de zijlijsten de opening tussen kozijn en muur af en bevestig deze met de meegeleverde schroeven. Stel de afdeklijsten tegen de muur (1). Bevestiging met onderdakfolie moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de inbouwstructie van het bovenliggende dakvenster. Dicht de verbinding tussen het kozijn van het onderste element en de onderdorpel af met vochtwerende afdichtingskit (2).

ITALIANO: Installare il rivestimento (1.1) e fissarlo con le viti. Posizionare i rivestimenti laterali illustrati contro la parete (1). Il collegamento con la guaina deve essere fatto seguendo le istruzioni contenute nell'imballo della finestra per tetti. Sigillare la linea di congiunzione tra la parte inferiore del telaio ed il davanzale esterno con il sigillante (2).

ESPAÑOL: Coloque el perfil de recubrimiento del marco (1.1) y apriete los tornillos después de haber ajustado los laterales contra el muro (1). Si se instala una lámina asfáltica o similar, debe colocarse como se indica en las instrucciones de la ventana superior. La unión de la parte inferior del marco con el vierteaguas debe quedar sellada (2).

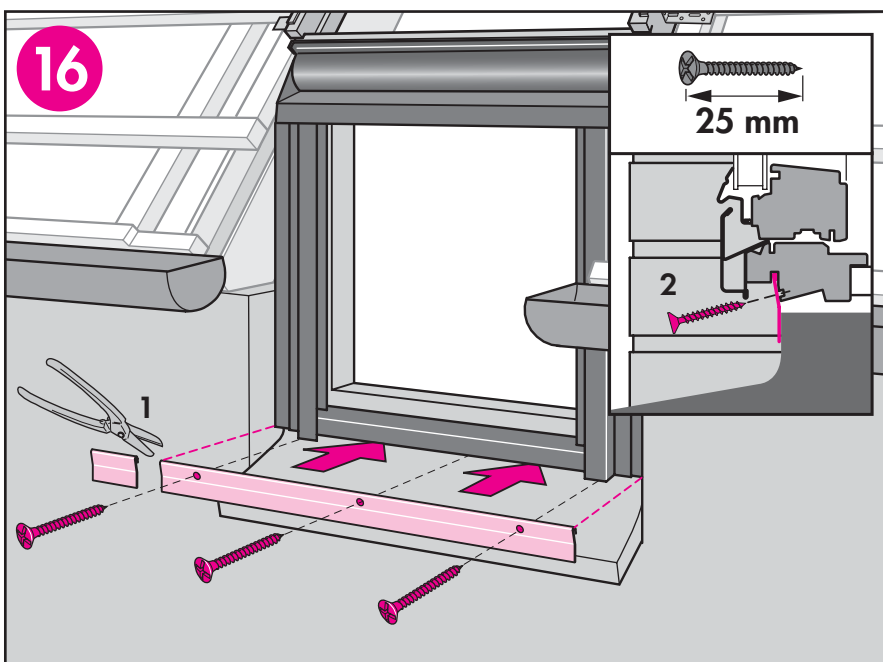

ENGLISH: If the vertical window element is supplied with additional bottom frame cover, cut this cover to length (1) and fit it (2).

DEUTSCH: Falls das Zusatzelement Wand mit einem zusätzlichen Blendrahmen-Abdeckblech geliefert wird, dieses Abdeckblech kürzen (1) und montieren (2).


FRANÇAIS : Si la fenêtre verticale est livrée avec un profilé complémentaire de traverse basse de cadre fixe, couper ce profilé à longueur (1) et le fixer (2).

DANSK: Hvis facadelyselementet leveres med ekstra underkarmbeklædning, afkortes denne beklædningsdel (1) og monteres (2).

NEDERLANDS: Indien het verticale element met een horizontale (onder)afdeklijst is geleverd, pas dan de lengte hiervan aan (1) en monteer deze (2).

ITALIANO: Qualora l'elemento verticale della finestra sia fornito con il rivestimento inferiore del telaio, tagliare questo rivestimento a misura (1) e fissarlo (2).

ESPAÑOL: Si la ventana vertical incluye un perfil adicional, córtelo a medida (1) y fíjelo (2).

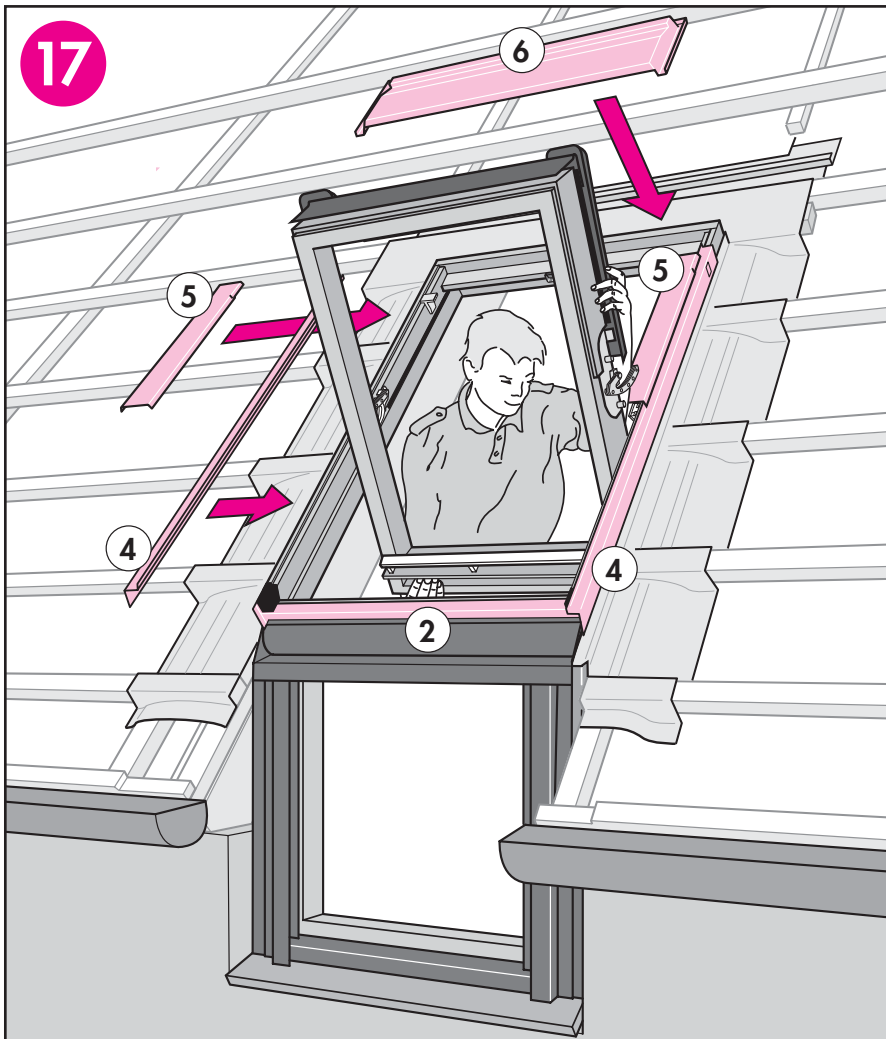

ENGLISH: If flashing is not to be installed immediately, fit the covers supplied with the window. Replace sash, if removed earlier. The push button is automatically released, when the window is closed.

DEUTSCH: Falls der Eindeckrahmen nicht sofort montiert wird, sind die mitgelieferten Abdeckbleche anzubringen. Flügel wieder einhängen. Der Druckknopf am Pivotscharnier rastet beim Schließen des Flügels automatisch aus.



FRANÇAIS : Si le raccordement d'étanchéité n'est pas immédiatement installé, monter les profils de recouvrement fournis avec la fenêtre. Remettre en place le cadre mobile (si retiré). Le bouton-poussoir du pivot se réenclanche automatiquement lorsque l'on ferme la fenêtre.

DANSK: Såfremt inddækning ikke monteres med det samme, skrues de medleverede beklædningsdele på. Rammen isættes. Trykknappen udløses automatisk, når vinduet lukkes.

NEDERLANDS: Als het gootstuk niet direct met de inbouw aangebracht wordt, breng dan de aluminium afdeklijsten die bij het dakvenster horen weer aan. Herplaats het draaiend gedeelte. De drukknop gaat automatisch los als u het dakvenster sluit.

ITALIANO: Se il raccordo non viene installato immediatamente, montare i rivestimenti forniti. Rimettere il battente. Il bottone scatta automaticamente quando la finestra si sta chiudendo.

ESPAÑOL: Si se va a aplazar la instalación del tapajuntas, coloque los perfiles de la ventana. Coloque de nuevo la hoja. El botón de desmontaje vuelve automáticamente a su posición de bloqueo al cerrar la ventana.

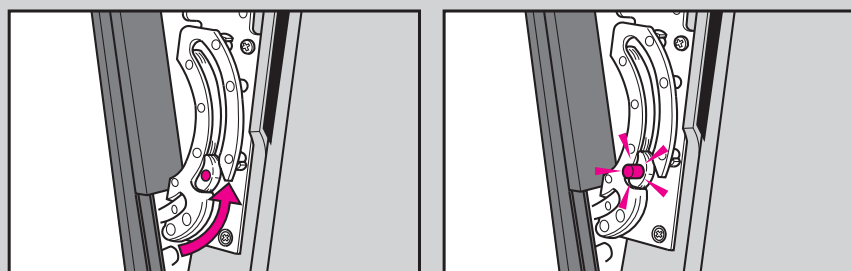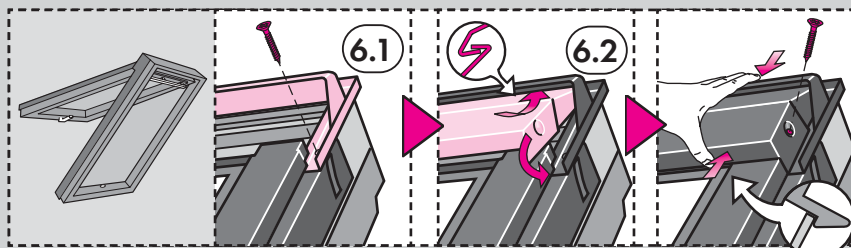

A: VELUX Österreich GmbH
☎ 02245/32 3 50
AUS: VELUX Australia Pty. Ltd.
☎ [02] 9550 3288
B: VELUX Belgium
☎ [010] 42.09.09
BG: VELUX Bulgaria EOOD
☎ 02/955 99 30
BiH: VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
☎ 033/626 493, 626 494
BY: VELUX Roof Windows
☎ [017] 217 7385
CDN: VELUX Canada Inc.
☎ 1 800 88-VELUX [888-3589]
CH: VELUX Schweiz AG
☎ 062/289 44 44
CHN: VELUX (CHINA) CO. LTD.
☎ 0316-607 27 27
CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
☎ 531 015 511
D: VELUX Deutschland GmbH
☎ 0180-333 33 99

DK: VELUX Danmark A/S
☎ 45 16 45 16
E: VELUX Spain, S.A.
☎ 91 509 71 00
EST: VELUX Eesti OÜ
☎ 601 1046
F: VELUX France
☎ 0821 02 15 15
0,119€ TTC/min
FIN: VELUX Suomi Oy
☎ 09-887 0520
GB: VELUX Company Ltd.
☎ 0870 380 9593
H: VELUX Magyarország Kft.
☎ [06/1] 436-0601
HR: VELUX Hrvatska d.o.o.
☎ 01/6221 212
I: VELUX Italia s.p.a.
☎ 045/6173666
IRL: VELUX Company Ltd.
☎ 01 816 1616

J: VELUX-Japan Ltd.
☎ 03[3478]81 41
LT: VELUX Lietuva, UAB
☎ (85) 270 91 01
LV: VELUX Latvia SIA
☎ 7 27 77 33
N: VELUX Norge AS
☎ 22 51 06 00
NL: VELUX Nederland B.V.
☎ 030 - 6 629 629
NZ: VELUX New Zealand Ltd.
☎ 0800 650 445
P: VELUX A/S - Sucursal em Portugal
☎ 21 880 00 60
PL: VELUX-POLSKA Sp. z o.o.
☎ [022] 33 77 000 / 33 776 070
RA: VELUX Argentina S.A.
☎ 0 114 711 5666
RCH: VELUX Chile Limitada
☎ 2-231 18 24

RO: VELUX România S.R.L.
☎ 0-8008-83589
RUS: VELUX Russia ZAO
☎ [095] 737 75 20
S: VELUX Svenska AB
☎ 042/144450
SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
☎ [02] 60 20 15 00
SLO: VELUX Slovenija d.o.o.
☎ 01 564 14 84
TR: VELUX Çatı Pencereci
Ticaret Limited Şirketi
☎ 0 216 302 54 10
UA: VELUX Ukraina TOV
☎ [044] 490 5703
USA: VELUX America Inc.
☎ 1-800-88-VELUX
YU: VELUX Jugoslavija d.o.o.
☎ 011 3670 468

www.VELUX.com